


BA-1182



AKO
AGRARTECHNIK

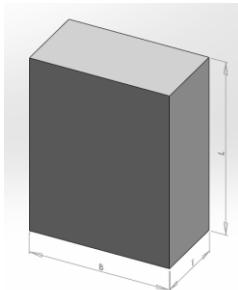

IN 9V DC

2,70kg




254x318x172mm

(DE)	Bedienungsanweisung	1
(FR)	Consignes d`utilisation	3
(EN)	Instruction manual	5
(IT)	Istruzioni per l'uso	7
(ES)	Manual de instrucciones	9
(PT)	Manual de instruções	11
(NL)	Gebruiksaanwijzing	13
(SV)	Bruksanvisning	15
(FI)	Käyttöohje	17
(DA)	Betjeningsveiledning	19
(NO)	Bruksanvisning	21
(PL)	Instrukcja obsługi	23
(HU)	Kezelési útmutató	25
(SK)	Návod na obsluhu	27
(CS)	Návod k použití	29
(HR)	Upute za rukovanje	31
(RO)	Manual de utilizare	33
(RU)	руководство по обслуживанию	35
(SI)	Navodila za uporabo	37
(EE)	Seadmepõhine kasutusjuhend	29
(LV)	Konkrētās ierīces lietošanas instrukcija	41

Gerätespezifische Bedienungsanweisung

-DE-

Allgemeine Information:

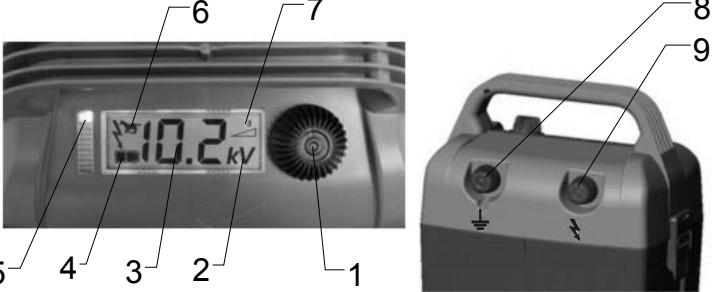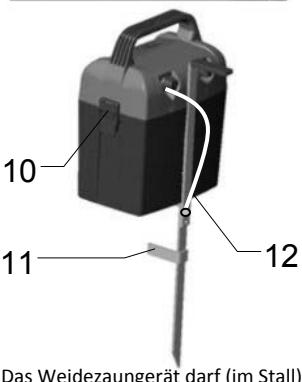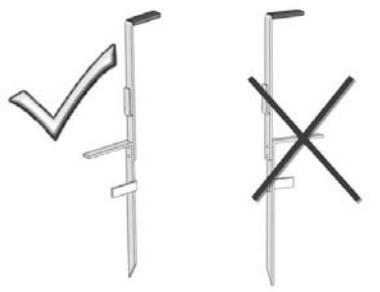   	<p>1 Bedienknopf (EIN / AUS; Batteriespannungstest; Wahl der 4 Leistungsstufen u. AUTO)</p> <p>2 Anzeige der Einheit des Zahlenwertes [3] (V = Volt, KV = Kilovolt)</p> <p>3 Anzeige Ausgangsspannung/ Batteriespannung/ Leistungsstufe</p> <p>4 Batteriekontrolle</p> <p>5 LED – Anzeige Zaunspannung (rot = < 2kV ; gelb = < 3kV; grün = > 3,4,5,6 kV)</p> <p>6* Pferdsymbol Fohlenschaltung aktiviert </p> <p>7 Dauerhafte Anzeige der aktuellen Leistungsstufe / Auto-Betrieb</p> <p>8 Erdanschluss </p> <p>9 Zaunanschluss </p> <p>10 Verschluss Schnallen</p> <p>11 Erd- / Haltestab</p> <p>12 Erdanschlusskabel (Verbindung zwischen Erdanschluss des Gerätes und Erdstab!)</p>
---	--


- bei 9V-Betrieb müssen Alkaline-Batterien verwendet werden! (z.B. 210Ah, 175Ah oder 120Ah)
- bei 12V-Betrieb verfügt das Gerät über einen Tiefentladeschutz und schützt den AKKU vor dauerhafter Schädigung (Gerät schaltet bei 11.4V ab)! Zum Anschluss wird das Adapterkabel Art.Nr. 44641 empfohlen.

Sollten die LED's schneller als ca. 1x pro Sekunde blinken, ist das Gerät sofort abzuschalten und muss vor Wiederinbetriebnahme fachmännisch überprüft werden.

Inbetriebnahme

1. Gerät öffnen [10]
 2. 9V – Batterie anschließen (auf richtige Polung achten)
 3. Gerät verschließen [10]
 4. Zaunanlage und Erdung anschließen
 5. **Einschalten** des Gerätes durch (kurzes) Drücken des Bedienknopfes [1] (wird durch einen Ton bestätigt). Dabei zeigt das Display für ca. 2sec. die Batteriespannung (> 8V =OK) an und wechselt danach direkt zur Zaunspannung.
 6. Durch Drehen des Bedienkopfes nach links bzw. rechts kann die gewünschte Leistungsstufe eingestellt werden. Solange der Knopf gedreht wird, wechselt das Display von der Zaunspannungsanzeige auf die Anzeige der aktuellen Leistungsstufe.
 7. Die Leistungsstufen werden nacheinander als 1, 2; 3, 4 und AUTO angezeigt.
Durch die Leistungsstufen kann das Gerät manuell an die Zaunanlage u. Tierart angepasst werden!
- 1= geringste Leistung = geringster Stromverbrauch**

4 = höchste Leistung = höchster Stromverbrauch

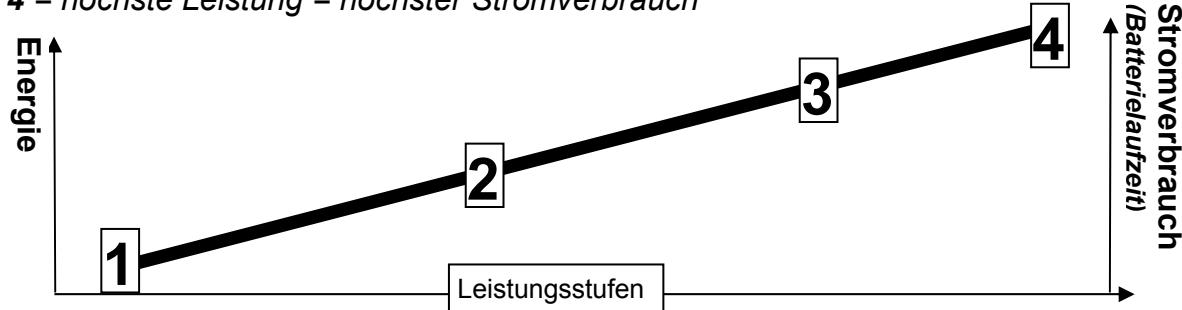

8. Nach 4 folgt als letzte Stufe **AUTO**, wodurch das Gerät in den Automatik-Bereich geschaltet wird. In der AUTO – Funktion wird ständig der aktuelle Zaunzustand gemessen und automatisch die dafür optimale Leistungsstufe gewählt! (**empfohlene Einstellung**)
9. Nach Ende des Einstellvorgangs wechselt das Display wieder in die Anzeige der Zaunspannung.
10. Die LED-Reihe links neben dem Display signalisiert schon aus größerer Entfernung auf einen Blick den Zaunzustand.
11. Beim Ein-/Ausschalten wird kurz die Batteriespannung (ca. 2sec.) angezeigt!

Durch das Batteriesymbol [4] in der Anzeige lässt sich mit einem Blick der Zustand der Batterie erkennen:

- o Alle Symbole schwarz: 100%
- o Ein Symbol schwarz, ein Symbol blinkt: 75%
- o Ein Symbol schwarz : 50%
- o Ein Symbol blinkt: 25%
- o Leeres Batteriesymbol: Batteriekapazität nahezu erschöpft
- o Batteriesymbol blinkt : Batterie leer → keine Zaunspannung



(Bei sinkender Batteriespannung verlängert sich der Impulsabstand, um die Ausgangsenergie zu halten.)

12. **Ausschalten** des Gerätes durch Drücken des Bedienknopfes [1] (wird durch einen Ton bestätigt).

Tipp:

Sollte das Gerät **am Zaun** auch in der höchsten Leistungsstufe rot blinken, sollte es ohne angeschlossene Zaunanlage betrieben werden. Ist dann alles OK, muss die Zaunanlage überprüft werden.

Fohlenschaltung: (BD400 & 600)




Bei aktivierter Fohlenschaltung ermöglicht das Gerät dem Tier ein schockfreies Befreien aus der Zaunanlage.

Der Modus Fohlenschaltung wird durch ca. 6 sec. Drücken des Bedienknopfes [1] aktiviert bzw. deaktiviert. (Während es Drückens ertönt ein Dauerton).

Auf dem Display erscheint ein Pferdesymbol . Solange dieses Symbol auf dem Display erscheint ist die Fohlenschaltung aktiv.

Funktion der Fohlenschaltung:

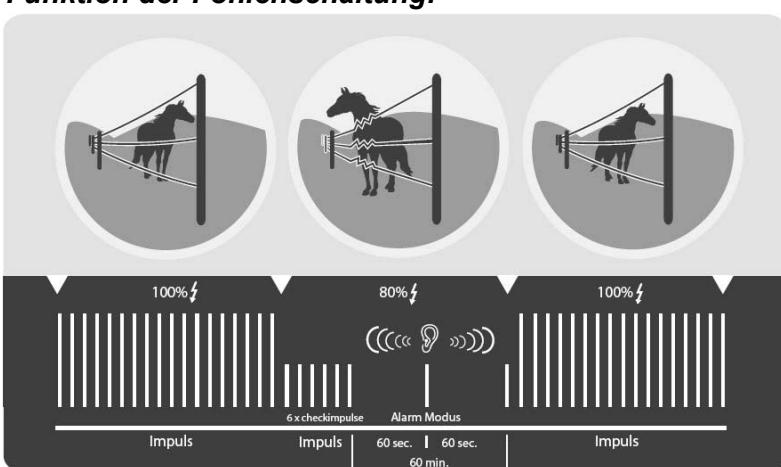

Das Gerät gibt dann nur 1 Impuls pro Minute ab und es ertönt ein Daueralarm.

Bleibt die Last auch nach einer Stunde weiter bestehen, arbeitet das Gerät normal weiter, angepasst an die Veränderung der Zaunanlage (z.B. Bewuchs).



Gibt die Fohlenschaltung Alarm, kann aufgrund des längeren Impulsabstandes (notwendig für ein schockfreies Befreien des Tieres aus dem Zaun) die Hütesicherheit nicht gewährleistet werden!

Jeder Benutzer von Elektrozaunanlagen ist

gesetzlich verpflichtet, das Zaungerät und die Zaunanlage regelmäßig, entsprechend den Einsatzbedingungen zu kontrollieren, mindestens einmal täglich!

- Sichtprüfung des Gerätes und der Zaunanlage.
- Messung der Mindestspannung von 2500V an jeder Stelle des Zaunes

Für dieses Gerät gilt eine 3-jährige Garantie, entsprechend unseren Garantiebedingungen!

Sicherheitshinweise, Erdung, Inbetriebnahme, Batterie- und Akkupflege, Garantiebedingungen und mögliche Fehlerquellen entnehmenn Sie bitte der beigefügten Bedienungsanweisung! (D)

SERVICE-Adressen:

Deutschland:

AKO-Agrartechnik GmbH & Co.KG, Karl-Maybach-Str. 4, 88239 Wangen-Schauwies, Tel-Nr. 07520-9660-0 (Garantiegeber)

Österreich:

Kerbl Austria Handels GmbH – Verkauf/Beratung: Tel.-Nr. +43 4224 81555-0

Schweiz:






Reparaturen: Kunden Service Center; Wirtschaftspark 1 ; 9130 Poggersdorf ; Tel.-Nr. +43 4224 81555 650 ; Telefax: +43 4224 81555 659

Bitte wenden sie sich an ihren Fachhändler!

Mode d'emploi spécifique à l'électrificateur

-FR-

Informations générales :

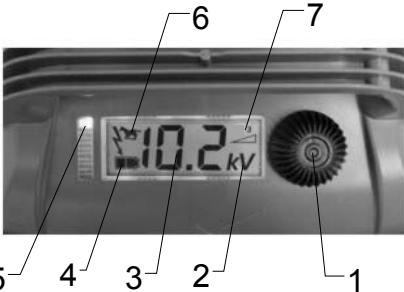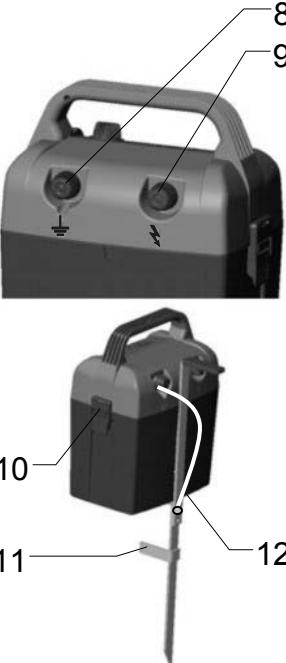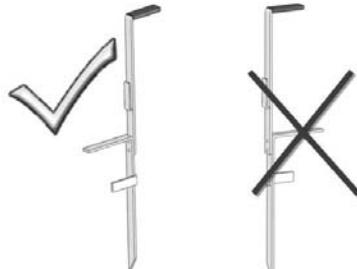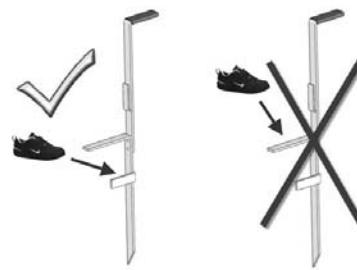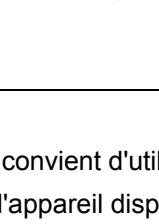   	<p>1 Bouton de commande (MARCHE/ARRÊT ; Test de tension de batterie ; Sélection des 4 niveaux de puissance et AUTO)</p> <p>2 Affichage de l'unité de valeur des chiffres [3] (V = Volt, kV = Kilovolt)</p> <p>3 Affichage tension de sortie/tension de batterie/niveau de puissance</p> <p>4 Contrôle de batterie</p> <p>5 Affichage LED de la tension de clôture (rouge = < 2kV ; jaune= < 3kV; vert = > 3, 4, 5, 6 kV)</p> <p>6* Symbol de cheval circuit pour poulain activé </p> <p>7 Affichage en permanence du niveau actuel de puissance/mode auto</p> <p>8 Liaison à la terre </p> <p>9 Connexion clôture </p> <p>10 Boucles de fermeture</p> <p>11 Barre de liaison à la terre/de maintien</p> <p>12 Câble de liaison à la terre (raccordement entre la liaison à la terre de l'appareil et la barre de liaison à la terre !)</p>	
		
		
<p>La clôture électrique (à l'étable) ne doit pas être utilisée comme Tier-Trainer !</p> <p>Sources de courant possibles :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 9 / 12 volts - Adaptateur 230 volts (Art.-Nr.: 371016) 		
<p>* spécifique à ce modèle</p>		

- En mode 9 V, il convient d'utiliser des piles alcalines ! (par ex. 210Ah, 175 Ah ou 120 Ah)
- En mode 12 V, l'appareil dispose d'un dispositif de protection contre le déchargement qui protège l'ACCU contre tout dommage durable (l'appareil s'éteint à 11.4 V) ! Le câble adaptateur réf. 44641 est recommandé pour effectuer la connexion.


Si les LED clignotent plus rapidement qu'une fois par seconde, éteindre l'appareil immédiatement et le faire vérifier par un technicien spécialiste avant de le remettre en service.

Mise en service

1. Ouvrir l'appareil [10]
2. Raccorder la batterie de 9 V (respecter la polarité correcte)
3. Fermer l'appareil [10]
4. Raccorder la clôture et la mise à la terre
5. **Activer** l'appareil en appuyant (brièvement) sur le bouton de commande [1] (l'activation est confirmée par un son). L'écran indique alors pendant env. 2 s la tension de la batterie (> 8 V =OK) avant de la remplacer directement par la tension de la clôture.
6. Pour régler le niveau de puissance souhaité, tourner le bouton de commande vers la gauche ou la droite. Lorsqu'on tourne le bouton, l'écran passe de l'affichage de la tension de clôture à l'affichage du niveau actuel de puissance.
7. Les niveaux de puissance sont affichés l'un après l'autre sous la forme 1, 2, 3, 4 et AUTO. Les niveaux de puissance permettent d'adapter l'appareil à la clôture et au genre d'animal !

1= puissance la plus faible = consommation de courant la plus faible

4= puissance la plus élevée = consommation de courant la plus élevée

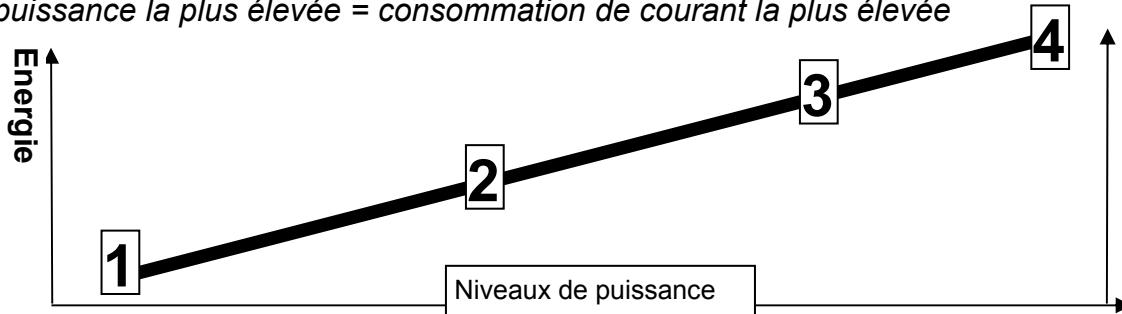

8. 4 est suivi du dernier niveau **AUTO**, au cours duquel l'appareil passe en mode automatique. Dans le mode AUTO, l'état actuel de la clôture est constamment mesuré et le niveau optimal de puissance est automatiquement sélectionné ! (**Réglage recommandé**)
9. Dès l'opération de réglage terminée, l'afficheur passe à nouveau à l'affichage de la tension de la clôture.
10. La colonne de LED se trouvant à côté de l'afficheur fournit même à longue distance un coup d'œil précis sur l'état de la clôture.
11. Lors de l'activation/la désactivation, l'écran indique brièvement la tension de la batterie (pendant env. 2 s) ! Le symbole de batterie [4] se trouvant dans l'affichage permet de reconnaître en un coup d'œil l'état de la batterie :

- o Tous les symboles sont noirs : 100%
- o Un symbole est noir, un symbole clignote : 75%
- o Un symbole est noir : 50%
- o Un symbole clignote : 25%
- o Symbole de batterie vide : capacité de batterie presque épuisée
- o Le symbole de batterie clignote : Batterie vide → pas de tension de clôture



(Lorsque la tension de batterie diminue, l'intervalle entre les impulsions se prolonge afin de maintenir l'énergie de sortie.)

12. **Désactiver** l'appareil en appuyant (brièvement) sur le bouton de commande [1] (la désactivation est confirmée par un son).

Conseil :

Si l'appareil sur la clôture clignote en rouge également au niveau de puissance le plus élevé, le faire fonctionner sans raccorder de clôture. Si dans ce cas, tout est OK, il convient de vérifier la clôture.


Circuit pour poulain : (BD400 & 600)

Lorsque le circuit pour poulain est activé, l'appareil permet à l'animal de se libérer de la clôture sans subir de décharge électrique .

Activer ou désactiver le mode circuit pour poulain en appuyant env. 6 sec. sur le bouton de commande [1]. (Un son permanent retentit lorsqu'on appuie sur le bouton).

Sur l'afficheur apparaît un symbole de cheval . Tant que ce symbole apparaît sur l'afficheur, cela signifie que le circuit pour poulain est actif.

Fonctionnement du circuit pour poulain :

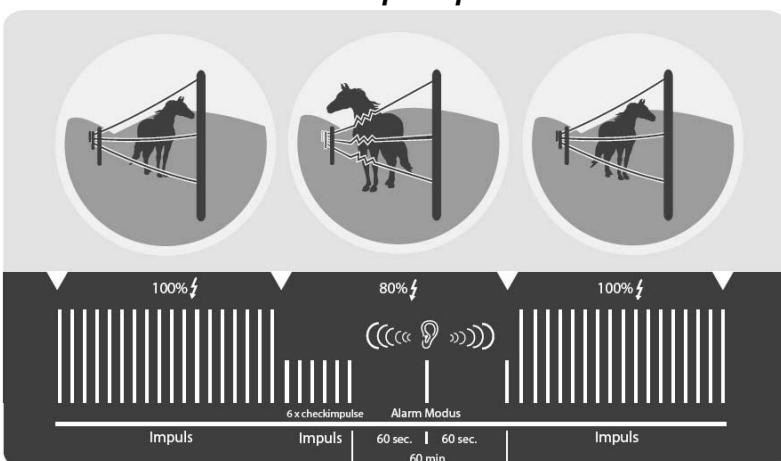

L'appareil n'émet qu'1 seule impulsion par minute et une alarme permanente retentit.

Si la charge persiste encore après une heure, l'appareil continue de fonctionner normalement, de façon adaptée à la modification de la clôture (par ex. couverture de végétation).

! *circuit pour poulain émet une alarme, la sécurité de gardiennage n'est plus assurée en raison de l'intervalle plus long entre les impulsions (nécessaire pour qu'un animal se libère de la clôture sans subir de décharge électrique)!*

Une garantie de 3 ans est en vigueur pour l'électrificateur conformément à nos conditions!

Veuillez respecter les consignes de sécurité, la mise à la terre, la mise en service, l'entretien de la batterie ainsi que les éventuelles sources d'erreur décrites dans la notice d'utilisation ci-jointe !

Tout utilisateur d'installations de clôtures électriques est tenu par la loi à contrôler régulièrement, à savoir au moins une fois par jour, l'électrificateur et la clôture conformément aux conditions d'utilisation!

- Contrôle visuel de l'appareil et de la clôture
- Mesure de la tension minimum de 2500V à chaque point de la clôture

Adresses du SAV:

France : Kerbl France Sarl- ZI Soultz- 3 rue Henri Rouby-68360 Soultz – Tel : 03.89.62.15.00 Fax : 03.89.83.04.46

Belgique/Suisse : Veuillez vous adresser à votre concessionnaire spécialisé.

Operating Instructions

-EN-

General information:

	Control knob (ON / OFF; Battery voltage test; Selection of 4 output levels and AUTO)
	Display of the unit of measure [3] (V = Volt, KV = Kilovolt)
	Display of output voltage / battery voltage / output level
	Battery check
	LED – Fence voltage display (red = < 2kV ; yellow = < 3 kV; green = > 3,4,5,6 kV)
	Horse symbol Foal operation activated
	Continuous display of the current output level / Auto mode
	Earthing connection
	Fence connection
	Clasps
	Earthing rod / supporting bar
	Earthing connection cable (Connection between earthing connection of the device and earthing rod!)


- alkaline batteries must be used for 9V operation! (e.g. 210Ah, 175Ah or 120Ah)
- for 12V operation the device has total discharge protection and protects the battery against permanent damage (device switches off at 11.4V)! The adapter cable (Item No. 44641) is recommended for connection.

If the LEDs should blink faster than 1x per second, the device must be switched off immediately and inspected by a specialty technician before re-commissioning.

Commissioning

1. Open device [10]
2. Connect 9V – battery (make sure polarity is correct)
3. Close device [10]
4. Connect the fence system and earthing
5. **Switch on** the device by (briefly) pressing the control knob [1] (confirmed by a tone). The display now shows the battery voltage (> 8V =OK) for approx. 2 sec. and then switches directly to the fence voltage.
6. By turning the control knob anti-clockwise or clockwise, the desired output level can be set. As long as the knob is turned the display changes from the fence voltage display to the display of the current output level.
7. The output levels are displayed successively as 1, 2; 3, 4 and AUTO.
With the output levels the device can be manually adjusted to the fence system and type of animal!

1 = lowest output = lowest current consumption
 4 = highest output = highest current consumption

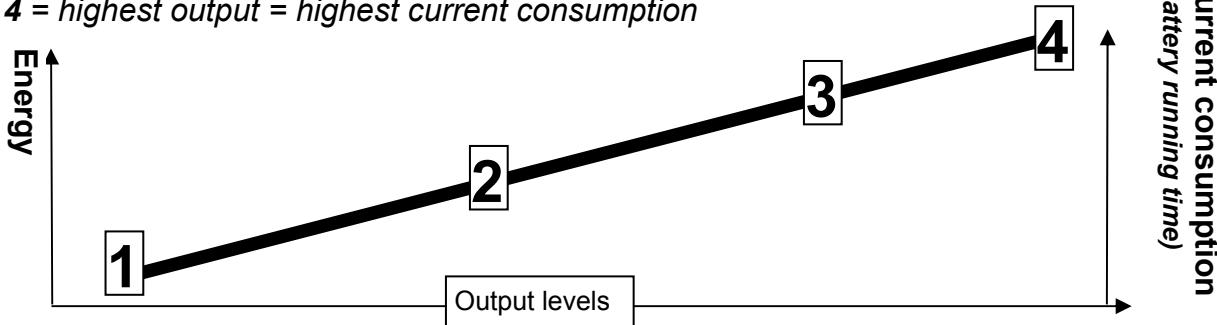

8. After 4 comes the final level, **AUTO**, where the device is switched to automatic operation. In the AUTO function the current fence status is continuously measured and the optimal output level is automatically selected!
(Recommended setting)
9. After completion of the adjusting procedure, the display switches back to display of the fence voltage.
10. The LED series to the left of the display makes it possible to see the fence status from a distance.
11. When switched on/off, the battery voltage is displayed briefly (approx. 2sec.)!

The status of the battery can be seen at a quick glance with the battery symbol [4] on the display:

- o All black: 100%
- o One black bar, one blinking bar: 75%
- o One black bar: 50%
- o One blinking bar: 25%
- o Empty battery symbol: battery capacity nearly depleted
- o Blinking battery symbol : Battery depleted → No fence voltage



(As the battery voltage decreases, the pulse interval increases in order to conserve output energy.)

12. **Switch off** the device by (briefly) pressing the control knob [1] (confirmed by a tone).

Hint:

When connected to the fence, if the device should blink red even in the highest output level, it should be operated without the fence system connected. If everything is OK then, the fence system must be inspected.

Foal operation: (BD400 & 600)




With the foal operation activated, the device allows the animal to be freed from the fence system without being shocked.

The foal operation mode is activated and/or deactivated by pressing the control knob [1] for approx. six seconds. (A continuous tone sounds while the knob is pressed).

A horse symbol appears on the display . As long as this symbol is shown on the display, foal operation is activated.

Function of foal operation:

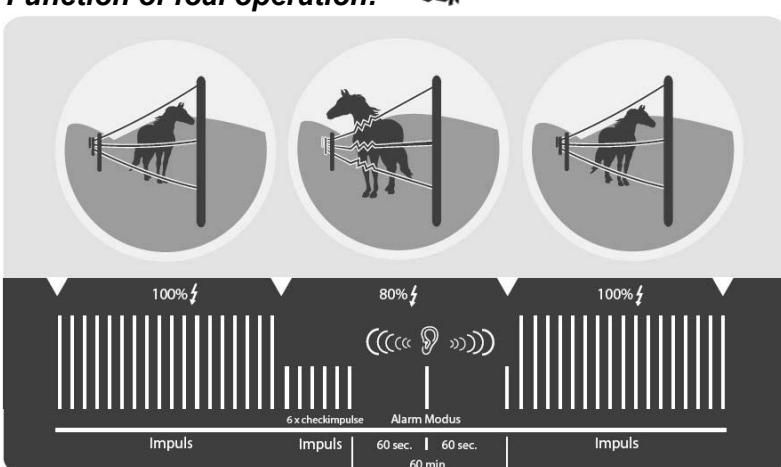

The device only releases 1 pulse per minute and a continuous alarm sounds.

If the load remains in place for more than an hour, the device continues to operate normally, adapted to the change of the fence system (e.g. plant cover).



If foal operation issues an alarm, the guard security may not be guaranteed on the basis of the longer pulse interval (necessary for the animal to be released from the fence without being shocked)!

Any user of electric fence systems is legally indebted to control the fence-appliance and the fence system regularly, in accordance with the conditions of use, at least once per day.

- visual check of the appliance and the fence system
- measurement of the minimum voltage of 2500V at each point of the fence

This equipment carries a 3-year warranty in accordance with our Warranty Terms & Conditions!

Please see the attached Operating Instructions for safety tips, earthing, commissioning, maintenance of battery and accumulator, warranty terms and conditions and potential sources of fault!



SERVICE Addresses:

Please contact your specialist dealer

Istruzioni d'uso specifiche per l'apparecchio

-IT-

Informazioni generali:

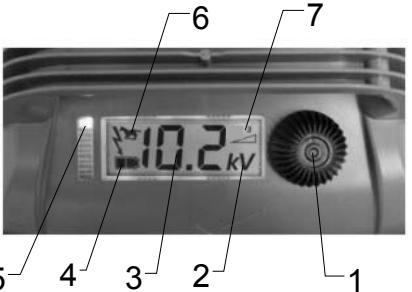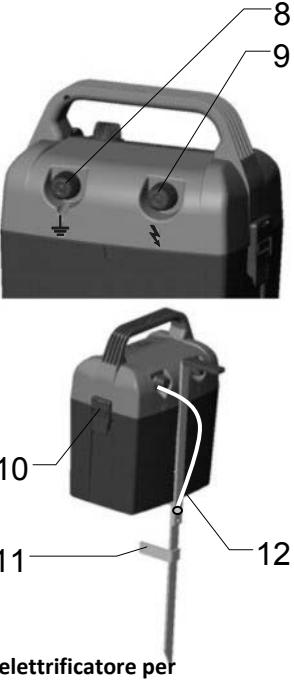		1 Pulsante di comando (ON / OFF; test tensione batteria; selezione degli 4 gradi di potenza e AUTO)
		2 Visualizzazione dell'unità di misura [3] (V = Volt, kV = Kilovolt)
		3 Visualizzazione tensione di uscita/ tensione batteria/ grado di potenza
		4 Stato di carica della batteria
		5 Visualizzazione LED tensione recinto (rosso = < 2kV ; giallo = < 3kV; verde = > 3,4,5,6 kV)
		6* Simbolo del cavallo dispositivo puledri attivato 
		7 Visualizzazione permanente del grado di potenza attuale / modalità automatica
		8 Collegamento a terra 
		9 Collegamento recinto 
		10 Fibbie di chiusura
		11 Dispersore di terra / asta di sostegno
		12 Cavo di collegamento a terra (Collegamento tra collegamento a terra del dispositivo e dispersore di terra!)

L'elettrificatore per
recinzioni non può essere
utilizzato (nella stalla)
come addestratore di
animali.

Regimi di esercizio:

- 9 / 12 Volt
- 230 volt tramite adattatore
di rete speciale
(Art.-Nr.: 371016)

*specifico per apparecchio

- In caso di azionamento con 9V usare batterie alcaline! (p.e. 210Ah, 175Ah o 120Ah)
- In caso di azionamento con 12V, il dispositivo dispone di una protezione contro l'eccessivo scaricamento, che protegge l'accumulatore da danni permanenti (il dispositivo si spegne a 11,4V)! Per il collegamento si consiglia il cavo adattatore art. n. 44641.

Se i LED lampeggiano più di ca. 1x al secondo, spegnere subito il dispositivo e farlo ispezionare da un esperto prima di rimetterlo in funzione.

Messa in funzione

1. Aprire il dispositivo [10]
2. Collegare la batteria da 9V (fare attenzione alla corretta polarità)
3. Richiudere il dispositivo [10]
4. Collegare il recinto e la presa di terra
5. **Accensione** dell'apparecchio premendo (brevemente) il pulsante di comando [1] (viene confermato da un suono). Così facendo il display visualizza per ca.2 sec. la tensione della batteria (> 8,8V =OK) e dopo passa direttamente alla tensione della recinzione.
6. Ruotando il pulsante di comando a sinistra o a destra si può impostare il grado di potenza desiderato. Fintanto il pulsante viene ruotato, il display passa dalla visualizzazione della tensione del recinto alla visualizzazione del grado di potenza attuale.
7. I livelli di potenza sono indicati con 1, 2; 3, 4 e AUTO, uno dopo l'altro.
Per mezzo dei livelli di potenza l'apparecchio può essere adattato manualmente alla struttura della recinzione e alla specie animale!

- 1 = potenza minima = minimo consumo di corrente
 4 = potenza massima = massimo consumo di corrente



8. Dopo 4 si ha come ultimo grado **AUTO**, con il quale il dispositivo passa alla modalità automatica. Con la funzione AUTO viene misurato continuamente lo stato attuale del recinto e selezionato automaticamente il grado di potenza ottimale! (**impostazione consigliata**)
 9. Una volta terminato il processo di impostazione, il display torna a visualizzare la tensione del recinto.
 10. La fila di LED a sinistra accanto al display mostra già da lontano lo stato del recinto.
 11. Al momento dell'accensione e spegnimento viene brevemente indicata la tensione della batteria (ca.2 sec.)!
 Attraverso il simbolo della batteria [4] sul display è possibile vedere subito lo stato di carica della batteria:
 - Tutti i simboli neri: 100%
 - Un simbolo nero, un simbolo lampeggiante: 75%
 - Un simbolo nero: 50%
 - Un simbolo lampeggiante: 25%
 - Simbolo della batteria vuoto: capacità della batteria quasi esaurita
 - Il simbolo della batteria lampeggiante: batteria vuota → nessuna tensione nel recinto
- (Quando diminuisce la tensione della batteria aumenta l'intervallo tra gli impulsi per mantenere l'energia di uscita.)
12. **Spegnimento** dell'apparecchio premendo (brevemente) il pulsante di comando [1] (viene confermato da un suono).

Consiglio:


Se il dispositivo **sul recinto** lampeggia di colore rosso anche con il massimo grado di potenza, azionarlo senza collegare il recinto. Se è tutto a posto, ispezionare il recinto.

Dispositivo puledri: (BD400 & 600)

Se il dispositivo puledri è attivo, il dispositivo permette all'animale di liberarsi dal recinto senza subire shock. La modalità dispositivo puledri viene attivata o disattivata premendo per ca. 6 sec. il pulsante di comando [1]. (Viene emesso un segnale acustico permanente mentre il pulsante viene tenuto premuto).

Sul display compare un simbolo con il cavallo . Fintanto sul display è presente questo simbolo, il dispositivo puledri è attivo.

Funzionamento del dispositivo puledri:

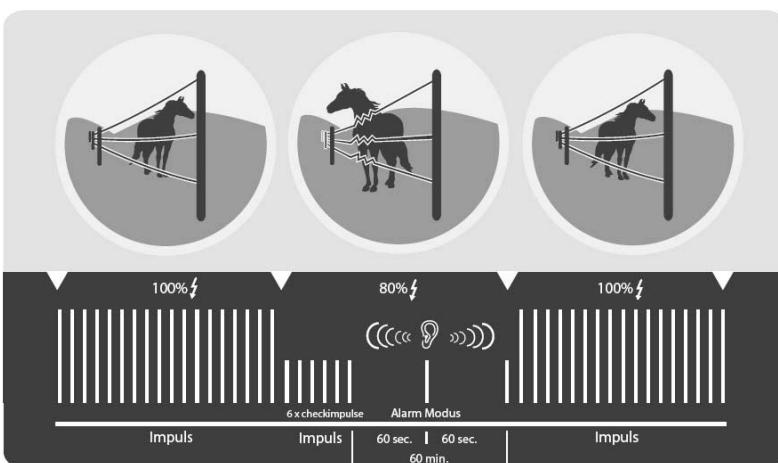

Il dispositivo emette solo 1 impulso al minuto e viene emesso un allarme acustico permanente. Se il carico resta in essere anche dopo un'ora, il dispositivo continua a funzionare normalmente, adattato al cambiamento del recinto (p.e. vegetazione).



Se il dispositivo puledri emette un allarme, non può essere garantita, a causa dell'intervallo più lungo degli impulsi (necessario per liberare l'animale dal recinto senza che questo subisca shock), la sicurezza.

Non collegare la terra dell'apparecchio ai conduttori di terra della rete di alimentazione della corrente.

Ogni utilizzatore dell'impianto di recinzione elettrificata ha l'obbligo per legge di controllare l'apparecchio per l'elettrificazione e l'impianto di recinzione elettrificata, almeno una volta al giorno!

- Controllo visivo dell'apparecchio e dell'impianto.
- Misurazione della tensione minima di 2500 V in ogni punto della recinzione.

Questo apparecchio gode di una garanzia di 3 anni, conformemente alle nostre condizioni di garanzia

Avvertenze di sicurezza, collegamento a terra, messa in funzione, manutenzione della batteria e dell'accumulatore, condizioni di garanzia e possibili fonti di guasto sono consultabili sulle istruzioni d'uso accluse.

Indirizzi Assistenza:

Rivolgersi ai rivenditori specializzati.

Instrucciones de servicio específicas del equipo

-ES-

Información general:

	<p>1 Botón de manejo (ENCENDIDO/APAGADO; prueba de voltaje de la pila; elección de los 4 niveles de potencia y AUTO)</p> <p>2 Visualización de la unidad del valor numérico [3] (V = voltio, KV = kilovoltio)</p> <p>3 Visualización tensión de salida/voltaje de la pila/nivel de potencia</p> <p>4 Control de pila</p> <p>5 LED – visualización voltaje de la cerca (rojo = < 2 KV ; amarillo = < 3 KV; verde = > 3,4,5,6 KV)</p> <p>6* Símbolo de caballo conexión para potros activada</p> <p>7 Visualización permanente del actual nivel de potencia/modo automático</p> <p>8 Conexión a tierra</p> <p>9 Conexión a la cerca</p> <p>10 Hebillas de cierre</p> <p>11 Barra a tierra/sujeción</p> <p>12 Cable de conexión a tierra (¡Unión entre conexión a tierra del aparato y barra a tierra!)</p>
<p>El electrificador de vallas no puede utilizarse (en el establo) como entrenamiento para animales.</p> <p>Fuentes de corriente posibles:</p> <ul style="list-style-type: none">- 9 / 12 Volt- Adaptador de red especial de 230 Volt (Art.-Nr.: 371016) <p>*Específico del equipo</p>	


- ¡Para funcionamiento con 9 V deben emplearse pilas alcalinas! (p. Ej. 210Ah, 175Ah o 120Ah)
- ¡Para funcionamiento con 12 V, el aparato dispone de una protección de descarga total y protege la batería de un daño permanente (el aparato se desconecta al llegar a 11,4 V)! Para la conexión se recomienda el cable para adaptador, Art. N° 44641.

Si los LEDs parpadean a intervalos más veloces que aprox. 1 vez por segundo, debe desconectarse inmediatamente el aparato y someterlo a revisión técnica antes de reanudar el funcionamiento..

Puesta en servicio

1. Abrir el aparato [10]
2. Conectar la pila de 9 V (tener en cuenta la polaridad correcta)
3. Cerrar el aparato [10]
4. Conectar la instalación de cerca y la conexión a tierra
5. **Poner en marcha** el aparato presionando (brevemente) el botón de control [1] (hasta que se confirme con un sonido). Al mismo tiempo, la pantalla muestra durante aprox. 2 segundos la tensión de la batería (> 8V=OK) y cambia directamente a la tensión de la alambrada.
6. Girando hacia la izquierda o hacia la derecha el botón de manejo puede ajustarse el nivel de potencia. Tan pronto como se gira el botón, la pantalla cambia de la visualización del voltaje de la cerca a la visualización del actual nivel de potencia.
7. Los niveles de funcionamiento se muestran como 1, 2, 3, 4 y AUTO.
El aparato puede adaptarse manualmente mediante los niveles de funcionamiento a la tensión de alambrada y a la especie animal.

- 1= mínima potencia = mínimo consumo de corriente
 4= máxima potencia = máximo consumo de corriente

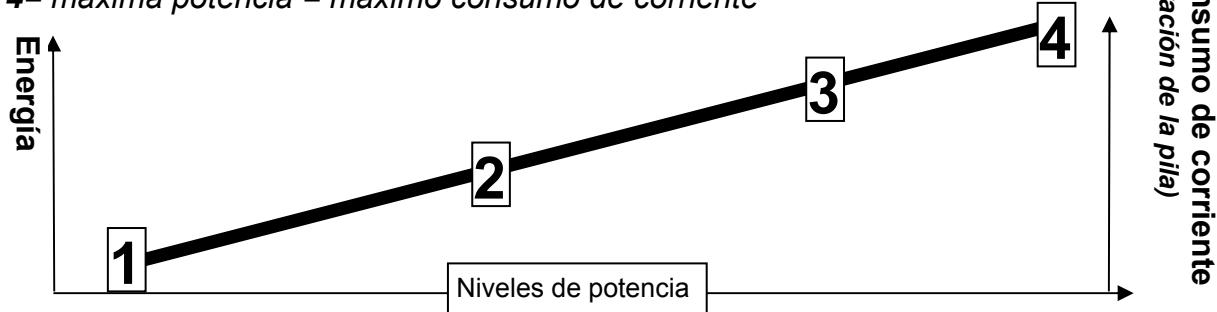

8. Después de 4 sigue como último nivel **AUTO**, con lo cual el aparato se conmuta a la zona de funcionamiento automático. ¡En la función AUTO se mide constantemente el actual estado de la cerca, seleccionándose automáticamente el nivel de potencia óptimo para ello! (**ajuste recomendado**)
9. Una vez concluida la operación de ajuste, la pantalla cambia nuevamente a la visualización del voltaje de la cerca.
10. La fila de LEDs a la izquierda, junto a la pantalla, señala ya a primera vista y a gran distancia el estado de la cerca.
11. Durante el encendido/apagado se mostrará brevemente la tensión de la batería (aprox. 2 seg.).

Mediante el símbolo de pila [4] en la pantalla puede reconocerse de un vistazo el estado de la pila:

- Todas las marcas en negro: 100%
- Una marca en negro, otra parpadeando: 75%
- Una marca en negro: 50%
- Una marca parpadea: 25%
- Símbolo de pila vacío: Capacidad de la pila prácticamente agotada
- El símbolo de pila parpadea : Pila vacía → no hay voltaje en la cerca



(al disminuir el voltaje de la pila, el intervalo de impulsos se prolonga, a fin de mantener la energía de salida.)

12. **Apagar** el aparato presionando (brevemente) el botón de control [1] (hasta que se confirme con un sonido).

Sugerencia:

Si estando conectado a la cerca el aparato parpadea con luz roja aún en el máximo nivel de potencia, deberá operárselo sin conectar la instalación de cerca. Si entonces funciona bien, hay que revisar la instalación de cerca.


Conexión para potros: (BD400 & 600) 

Estando activada la conexión para potros, el aparato le permite al animal liberarse de la instalación de cerca sin sufrir una descarga.

El modo de operación "conexión para potros" se activa o desactiva presionando durante aprox. 6 segundos el botón de manejo [1]. (mientras se mantiene presionado el botón, se escucha un sonido constante).

En la pantalla aparece un símbolo de caballo . Mientras aparezca dicho símbolo en pantalla, la conexión para potros estará activada.

Funcionamiento de la conexión para potros:

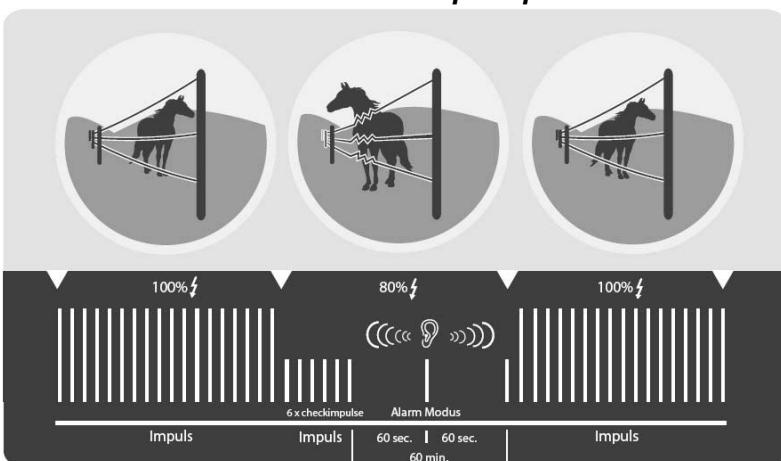

El aparato emite entonces sólo 1 impulso por minuto, mientras suena una alarma continua. Si la carga se mantiene aún después de una hora, el aparato sigue trabajando normalmente, adaptado a la modificación de la instalación de cerca (p. Ej. vegetación).



Si la conexión para potros emite una alarma, debido al mayor intervalo de impulsos (necesario para que el animal se libere del cerco sin sufrir una descarga) no puede garantizarse el efecto de choque!

¡El usuario de instalaciones de cercados eléctricos está obligado por la ley a controlar el equipo de cercado y la instalación de cercado de acuerdo a las condiciones de uso, por lo menos una vez al día!

- Control visual del equipo y de la instalación de cercado
- Medición de la tensión de 2500V en cada punto del cercado

¡Para este equipo vale una garantía de tres años, de acuerdo a nuestras condiciones de garantía!

¡Las indicaciones de seguridad, la conexión a tierra, la puesta en funcionamiento, el mantenimiento de las baterías y del acumulador, las condiciones de garantía y las posibles fuentes de error véanse en las instrucciones de servicio adjuntas!

Direcciones de nuestra asistencia técnica:

AKO Tamargo , C/ Florez Estrada no 3, 33820 Grado – Asturias, Tel: 0985750505, Fax: 0985754731

Instruções de utilização específicas do aparelho

-PT-

Informações gerais:

	<p>1 Botão principal (LIGAR / DESLIGAR; teste da tensão da pilha; selecção dos 4 níveis de potência e AUTO)</p> <p>2 Indicação da unidade do valor numérico [3] (V = Volt, kV = Quilovolt)</p> <p>3 Indicação da tensão de saída/ tensão da pilha/ nível de potência</p> <p>4 Verificação do estado da pilha</p> <p>5 LED – indicação da tensão da cerca (vermelho = < 2kV ; amarelo = < 3kV; verde = > 3,4,5,6 kV)</p> <p>6* Símbolo do cavalo Electrificação desligada </p> <p>7 Indicação constante do nível de potência actual / modo automático</p> <p>8 Ligação à terra </p> <p>9 Ligação à cerca </p> <p>10 Fechoes</p> <p>11 Haste de terra / de apoio</p> <p>12 Cabo de ligação à terra (ligação entre a ligação de terra do aparelho e a haste de terra!)</p>
--	--

- no funcionamento com 9V, têm de ser utilizadas pilhas alcalinas! (por ex. 210Ah, 175Ah ou 120Ah)
- no funcionamento com 12V, o aparelho dispõe de uma protecção contra uma descarga total, evitando danos irreparáveis na bateria (o aparelho desliga-se com 11,4V)! Recomenda-se o cabo adaptador art. n.º 44641 para a ligação.


Se os LED piscarem mais do que cerca de 1x por segundo, o aparelho deve ser desligado de imediato e tem de ser verificado por um técnico antes de ser colocado novamente em funcionamento.

Colocação em funcionamento

1. Abrir o aparelho [10]
2. Ligar a pilha de 9V (ter em atenção a polaridade)
3. Fechar o aparelho [10]
4. Ligação da cerca e à terra
5. **Ligação** do aparelho mediante pressão (breve) do botão de operação [1] (confirmado por um sinal sonoro). O monitor indica durante aprox. 2 s a tensão da bateria (> 8V =OK) e comuta de seguida diretamente para a tensão da cerca.
6. Rodando o botão principal para a esquerda ou para a direita, é possível ajustar o nível de potência pretendido. Enquanto o botão estiver a ser rodado, o visor comuta da indicação da tensão da cerca para a indicação do nível de potência actual.
7. As potências nominais são indicadas em sequência como 1, 2, 3, 4 e AUTO.
As potências nominais permitem adaptar o aparelho manualmente à instalação da cerca e à espécie animal!

1 = potência mais baixa = consumo de energia mais baixo

4 = potência mais elevada = consumo de energia mais elevado

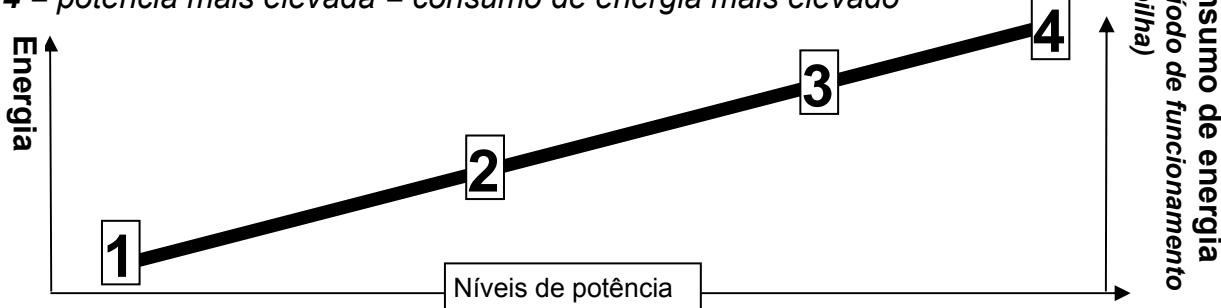

8. Depois do 4, segue-se, como último nível, **AUTO** e o aparelho é comutado para o modo automático. No funcionamento AUTO, o estado actual da cerca é constantemente medido e a selecção do nível de potência ideal é efectuada automaticamente! (**ajuste recomendado**)
9. Concluído o processo de ajuste, o visor comuta novamente para a indicação da tensão da cerca.
10. A série de LED no lado esquerdo do visor assinala já a uma grande distância, de modo claro, o estado da cerca.
11. Durante a ligação/desconexão, é indicada brevemente a tensão da bateria (aprox. 2 s)! Através do símbolo da pilha [4] do visor, é possível verificar rapidamente o estado da pilha:

- Todos os símbolos a preto: 100%
- Um símbolo preto, um símbolo a piscar: 75%
- Um símbolo a preto: 50%
- Um símbolo a piscar: 25%
- Símbolo da pilha vazio: capacidade da pilha quase inexistente
- O símbolo da pilha piscando: pilha gasta → tensão da cerca inexistente



(Com a diminuição da tensão da pilha, aumenta a distância entre os impulsos, de modo a manter-se a energia de saída.)

12. **Desconexão** do aparelho mediante pressão (breve) do botão de operação [1] (confirmado por um sinal sonoro).

Dica:

Se o LED vermelho do aparelho **da cerca** começar a piscar mesmo no nível de potência máximo, deverá ser operado sem a instalação da cerca estar ligada. Se tudo estiver OK, a instalação da cerca deverá ser verificada.

Desconexão da electrificação: (BD400 & 600)




Com a electrificação desligada, o aparelho permite ao animal uma saída da cerca sem choque.

Premindo durante aprox. 6 s o botão principal [1], é activado ou desactivado o modo de electrificação desligada. (Durante o accionamento do botão, ouve-se um som constante).

No visor, surge um símbolo de um cavalo . Enquanto este símbolo for exibido no visor, a electrificação encontra-se desligada.

Funcionamento da desconexão da electrificação:

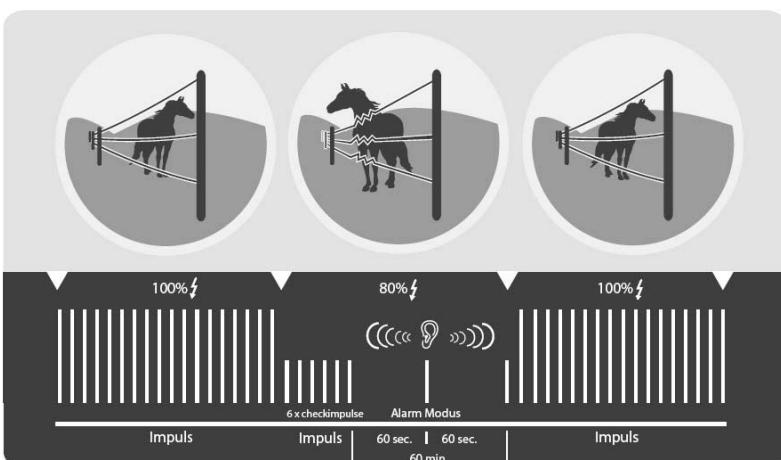

O aparelho emite então 1 impulso por minuto e ouve-se um alarme constante.

Se a carga permanecer mesmo passada uma hora, o aparelho continua a funcionar normalmente, ajustado às alterações da instalação da cerca (por ex. vegetação).



Se com a desconexão da electrificação for emitido um alarme, não será possível garantir a segurança da cerca devido a uma maior distância entre os impulsos (necessária para uma saída do animal da cerca sem choque)!

Todo o utilizador de instalações de cercados

eléctricos é obrigado por lei a inspecionar regularmente o aparelho e a instalação do cercado eléctrico relativamente às condições de funcionamento, pelo menos uma vez por dia!

- Inspecção visual do aparelho e do equipamento do cercado
- Medição da tensão mínima de 2500V em todos os pontos do cercado

Para este aparelho é válida uma garantia de três anos, segundo as nossas condições de garantia!

As indicações de segurança, a conexão à terra, a manutenção da bateria e do acumulador, as condições de garantia e as possíveis fontes de falhas estão descritas nas instruções de utilização anexas!




Endereços de ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Favor, dirigir-se ao seu representante

Specifiek voor het apparaat geldende gebruiksaanwijzing

-NL-

Algemene informatie:

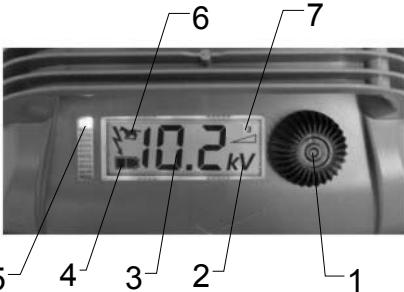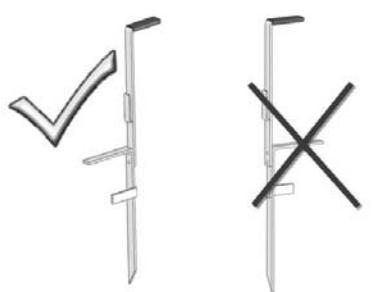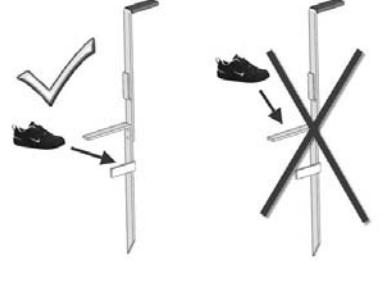  	<p>1 Bedieningsknop (AAN / UIT; batterijspanningstest; keuze van de 4 capaciteitsniveaus en AUTO)</p> <p>2 Weergave van de eenheid voor de waarde [3] (V = Volt, kV = kilovolt)</p> <p>3 Weergave uitgangsspanning/ batterijspanning/ capaciteitsniveau</p> <p>4 Batterijcontrole</p> <p>5 LED - weergave hekspanning (rood = < 2kV ; geel = < 3kV; groen = > 3,4,5,6 kV)</p> <p>6* Paardsymbool veulenschakeling geactiveerd </p> <p>7 Doorlopende weergave van het actuele capaciteitsniveau / auto-bedrijf</p> <p>8 Aardaansluiting </p> <p>9 Hekaansluiting </p> <p>10 Klemsluiting</p> <p>11 Aard- / bevestigingsstaaf</p> <p>12 Aardaansluitkabel (verbinding tussen de aardaansluiting van het apparaat en de aardstaaf!)</p>
--	--

Het schrikdraadapparaat mag (in de stal) niet als Trainingsapparaat worden gebruikt!

Modi:
 - 9 /12 volt
 - Speciale 230 volt netadapter
 (Art.-Nr.: 371016)

*naargelang het apparaat


- Bij 9V-bedrijf moeten alkalinebatterijen worden gebruikt! (bijv. 210Ah, 175Ah of 120Ah)
- Bij 12V-bedrijf beschikt het apparaat over een diepontlaadbeveiliging, die de ACCU tegen blijvende schade beschermd (apparaat schakelt bij 11,4 V uit)! Voor het aansluiten wordt de adapterkabel art-nr. 44641 aanbevolen.

Knipperen de LED's sneller dan ca. 1 x per seconde, moet het apparaat direct worden uitgeschakeld en moet deze vóór het weer in gebruik nemen door een vakman worden gecontroleerd.

In gebruik nemen

1. Apparaat openen [10]
2. 9V-batterij aansluiten (let op juiste aansluiting van de polen)
3. Apparaat sluiten [10]
4. Omheining en aarding aansluiten
5. U kunt het apparaat **inschakelen** door de bedieningsknop [1] (kort) in te drukken (wordt bevestigd met een signaal). Hierbij geeft het display gedurende ca. 2 seconden de batterijstatus (> 8V =OK) weer en schakelt vervolgens direct naar de spanning van de omheining.
6. Door het naar links resp. rechts draaien van de bedieningsknop kan het gewenste capaciteits- niveau worden ingesteld. Zolang de knop wordt gedraaid, schakelt het display om van de hekspanningsweergave naar de weergave van het actuele capaciteitsniveau.
7. De prestatieniveaus worden achtereenvolgens weergegeven als 1, 2; 3, 4 en AUTO.
Door de prestatieniveaus kan het apparaat handmatig worden aangepast aan de omheiningsinstallatie en diersoort!

- 1 = laagste capaciteit = laagste stroomverbruik
 4 = hoogste capaciteit = hoogste stroomverbruik

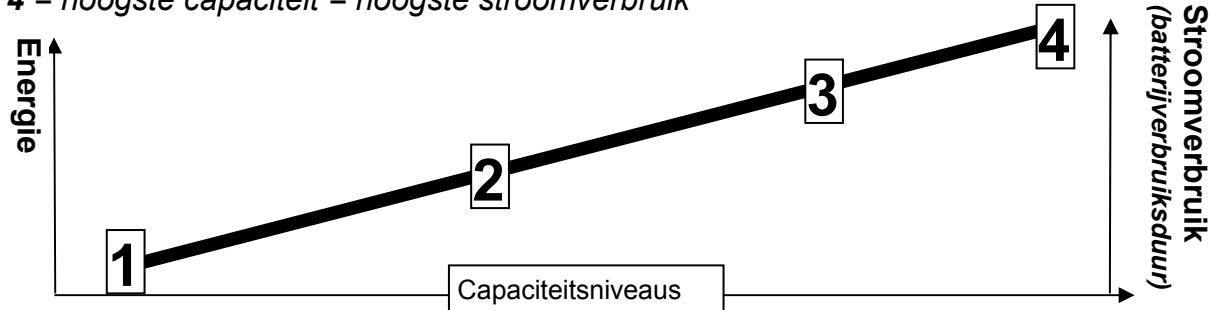

8. Na 4 volgt als laatste niveau **AUTO**, waardoor het apparaat naar het automatische bereik wordt geschakeld. Bij de AUTO-functie wordt de hekspanning doorlopend gemeten en automatisch het bijbehorende capaciteitsniveau gekozen! (**Aanbevolen instelling**)
9. Na de instelprocedure schakelt het display weer om naar de weergave van de hekspanning.
10. De rij LED's naast het display signaleert al op een grotere afstand de toestand van de omheining in één oogopslag.
11. Bij het in-/uitschakelen wordt kort de batterijspanning (ca. 2 sec.) weergegeven!
 Door het batterijsymbool [4] op het display kan in één oogopslag de toestand van de batterij worden herkend:
 - Alle symboolsegmenten uit: 100%
 - Eén symboolsegment zwart, één symboolsegment knippert: 75%
 - Eén symboolsegmenten uit: 50%
 - Eén symboolsegmenten knippert: 25%
 - Leeg batterijsymbool: batterijcapaciteit vrijwel geheel verbruikt
 - Batterijsymbool knippert : batterij leeg geen hekspanning

(Bij dalende accuspanning wordt de periode tussen de impulsen verlengd om de uitgangsenergie te behouden).

12. U kunt het apparaat **uitschakelen** door de bedieningsknop [1] (kort) in te drukken (wordt bevestigd met een signaal).

Tip:

Mocht het apparaat **bij de omheining ook bij het hoogste capaciteitsniveau rood knipperen**, moet deze zonder aangesloten omheining worden gebruikt. Is dan alles OK, moet de omheining worden gecontroleerd.


Veulenschakeling: (BD400 & 600)

Bij geactiveerde veulenschakeling maakt het apparaat het voor het dier mogelijk zich uit de omheining te bevrijden.

De modus veulenschakeling wordt door het ca. 6 sec. indrukken van de bedieningsknop [1] geactiveerd resp. gedeactiveerd. (Tijdens het indrukken klinkt een permanente toon).

Op het display verschijnt het paardsymbool . Zolang dit symbool op het display verschijnt, is de veulenschakeling actief.

Werking van de veulenschakeling:

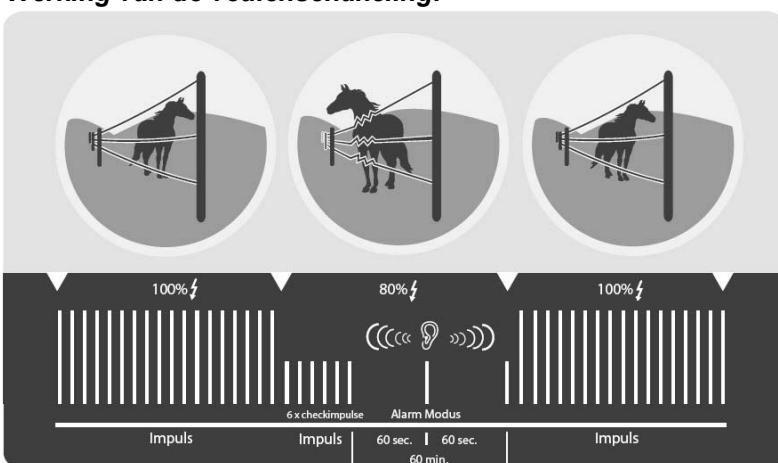

Het apparaat geeft dan slechts 1 impuls per minuut af en er klinkt een permanent alarm.

Blijft de belasting ook na één uur nog bestaan, werkt het apparaat normaal verder, aangepast aan de wijziging in de omheining (bijv. begroeiing).



Veroorzaakt de veulenschakeling een alarm, kan door de langere tijd tussen de impulsen (noodzakelijk voor het schokvrij bevrijden van het dier uit de omheining) de bewakingszekerheid niet worden gewaarborgd!

Ledere gebruiker van elektrische afrasteringen is wettelijk verplicht, het afrasterapparaat en de afrastering

installatie regelmatig, volgens de gebruikersvoorwaarden te controleren, minimaal dagelijks!

- Zichtcontrole van het apparaat en de afrastering
- Meting van de minimumspanning van 2500 V op iedere plaats van de afrastering


Voor dit apparaat geldt een garantie van 3 jaar en dit in overeenstemming met onze garantievoorwaarden.

Gelieve veiligheidsinstructies, aardaansluiting, inbedrijfstelling, onderhoud van batterij en accu, garantievoorwaarden en mogelijke bronnen van fouten in de bijgevoegde gebruiksaanwijzing terug te vinden!

SERVICE-adressen:

Gelieve u tot uw specialist te wenden.

Allmän information:

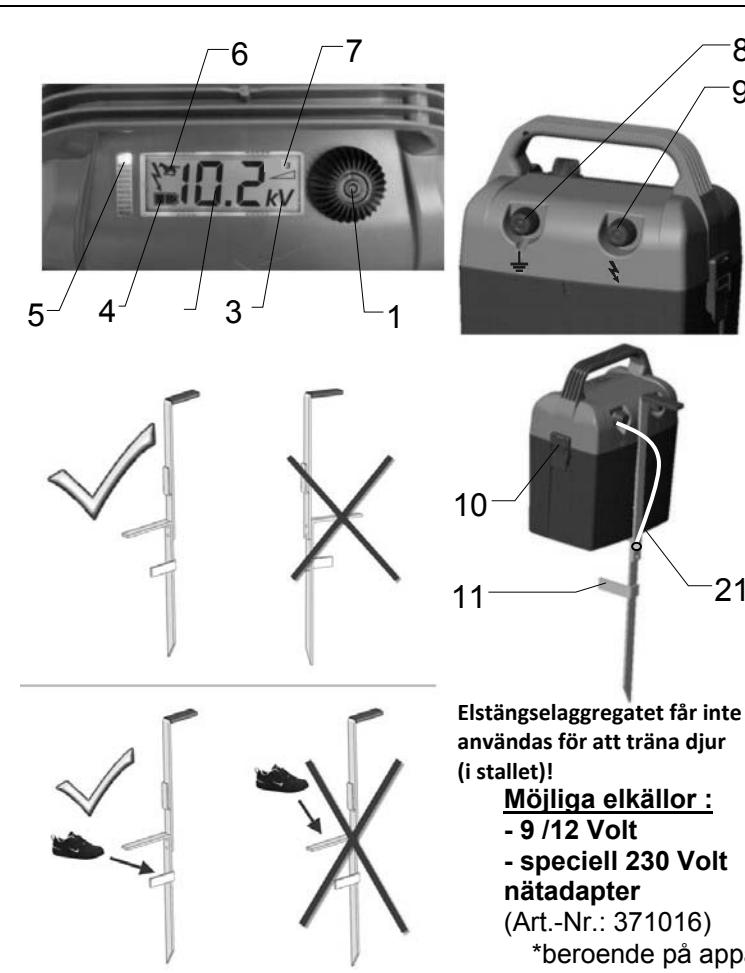

1	Manöverknapp (TILL / FRÅN; Batterispänningstest; Val av de 4 effektstegen och AUTO)
2	Visning av sifervärldets enhet [3] (V = Volt, KV = Kilovolt)
3	Visning utgångsspänning/ Batterispänning/ Effektsteg
4	Batterikontroll
5	LED-visning av staketspänning (röd = < 2kV ; gul = < 3kV; grön = > 3,4,5,6 kV)
6*	Hästsymbol Fölkoppling aktiverad 
7	Varaktig visning av det aktuella effektsteget / Auto-drift
8	Jordanslutning 
9	Staketanslutning 
10	Stängningsspänningen
11	Jord- / hållstav
12	Jordanslutningskabel (Förbindelse mellan jordanslutning på apparaten och jordstaven!)

**Elstängselaggregatet får inte användas för att träna djur
(i stallen)!**

Möjliga elkällor :
 - 9 /12 Volt
 - speciell 230 Volt
 nätadapter
 (Art.-Nr.: 371016)
 *beroende på apparat

- vid 9V-drift måste alkaline-batterier användas! (t.ex. 210Ah,175Ah eller 120Ah)
- vid 12V-drift har apparaten ett djupurladdningsskydd som skyddar ackumulatoren från konstant skada (Apparaten kopplar från vid 11,4 V)! För anslutning rekommenderas adapterkabel art.-nr. 44641.


Om lysdioderna blinkar snabbare än en gång i sekunden, ska apparaten omedelbart kopplas från och måste undersökas av fackman innan den åter tas i drift.

Idrifttagande

1. Öppna apparaten [10]
2. Anslut 9V–batteriet (tänk på polerna)
3. Stäng apparaten [10]
4. Anslutning av staketanläggningen och jordning
5. **Tillkoppling** av apparaten genom en (kort) tryckning på manöverknappen [1] (bekräftas med en ton). Displayen visar då batterispänningen i cirka 2 sek. (> 8V =OK) och visar därefter direkt spänningen i stängslet.
6. Genom att vrida på manöverknappen åt vänster eller höger, kan önskat effektsteg ställas in. Så länge man vrider på knappen, växlar displayen från att visa staketspänningen till att visa aktuellt effektsteg.
7. Effektstegen visas efter varandra som 1, 2; 3, 4 och AUTO.
Genom de effektstegen kan apparaten manuellt anpassas till staketanläggningen och djurarten!

1= lägsta effekt = lägsta strömförbrukning

4= högsta effekt = högsta strömförbrukning

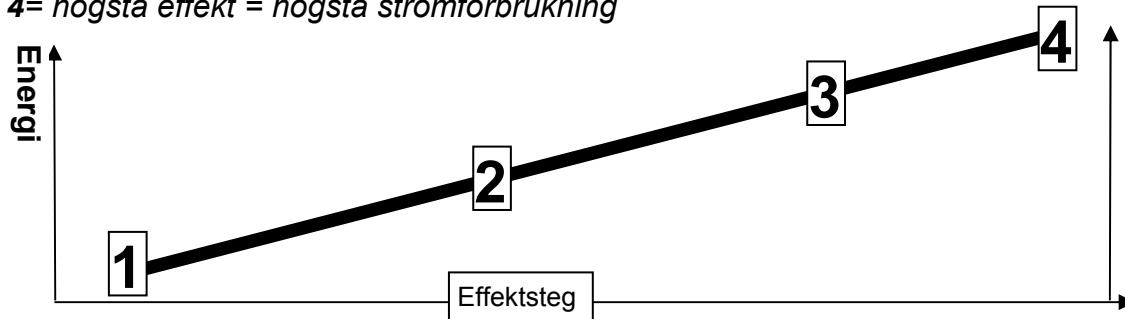

8. Efter 4 följer som sista steg **AUTO**, då apparaten kopplas till automatik-drift. I AUTO-funktionen mäts ständigt det aktuella stakettillståndet och det optimala effektsteget väljs automatiskt! (**Rekommenderad inställning**)
9. Efter avslutad inställning växlar displayen åter om till visning av staketspänningen.
10. LED-radens till vänster om displayen visar redan på långt håll med en blick tillståndet på staketet.

11. Vid till- och frånkoppling visas batterispänningen ett ögonblick (ca 2 sek!)

Genom batterisymbolen [4] i indikeringen kan man med en blick se tillståndet för batteriet:

- o Alla symboler svarta: 100%
- o En symbol svart, en symbol blinkar: 75%
- o En symbol svart: 50%
- o En symbol blinkar: 25%
- o Symbol för tomt batteri: Batterikapaciteten nästan helt slut
- o Batterisymbol blinkar : Batteri tomt → ingen staketspänning



(*Vid sjunkande batterispänning ökar impulsavståndet, för att hålla utgångsenergin.*)

12. **Frånkoppling** av apparaten genom en (kort) tryckning på manöverknappen [1] (bekräftas med en ton).

Tips:

Skulle apparaten vid staketet blinka rött också med högsta effektsteg, bör det köras utan ansluten staketanläggning. Är allt OK då, måste staketanläggningen kontrolleras.


Fölkoppling: (BD400 & 600)

Vid aktiv fölkoppling ger apparaten djuret möjlighet till en chockfri utsläppning från staketanläggningen.

Modus fölkoppling kan, genom tryckning ca. 6 sekunder på manöverknappen,[1] aktiveras resp. avaktiveras. (*En varaktig ton hörs under tryckningen*).

På displayen visas en hästsymbol . Så länge denna symbol syns på displayen är fölkopplingen aktiv.

Funktion av fölkopplingen:

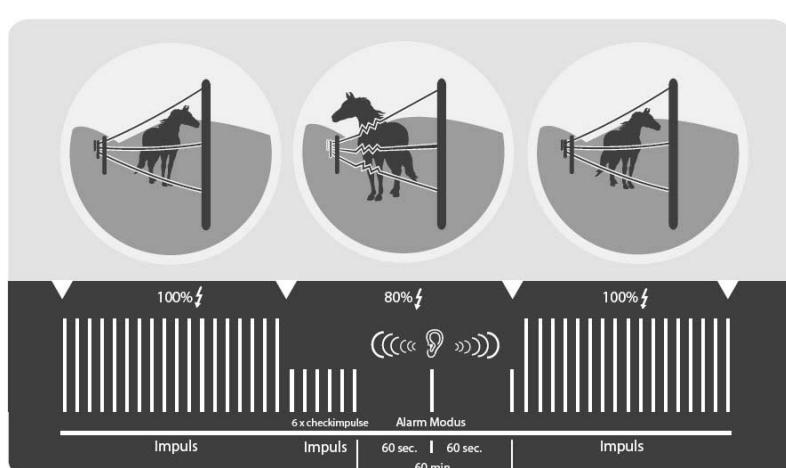

Apparaten ger då bara en impuls per minut och ett varaktigt alarm hörs.

Finns lasten kvar också efter en timme, arbetar apparaten normalt vidare, anpassad till förändringen i staketanläggningen (t.ex. växtlighet).



Om fölkopplingen ger alarm (på grund av det längre impulsintervallet som är nödvändigt för chockfri utsläppning från inhägnaden), kan man inte lita på rymningssäkerheten!

Enligt lag skall alla användare av Elstängsel anläggningar regelbundet kontrollera staketapparaten och staketanläggningen. Kontrollen skall utföras beroende på användningsförhållandena dock minst en gång om dagen!

- Visuell kontroll av apparat och staketanläggning
- Mätning av minimispänningen på 2500V på alla delar av staketet

För apparaten ges 3 års garanti enligt bifogade garantivillkor!

Säkerhetsanvisningar, jordningen, driftstarten, batteri- och batteriskötsel, garantivillkor och tänkbara felkällor framgår ur den bifogade bruksanvisningen!


SERVICE-adressen:

Kontakta leverantören

Laitekohtainen käyttöohje

-FI-

Yleisiä tietoja:

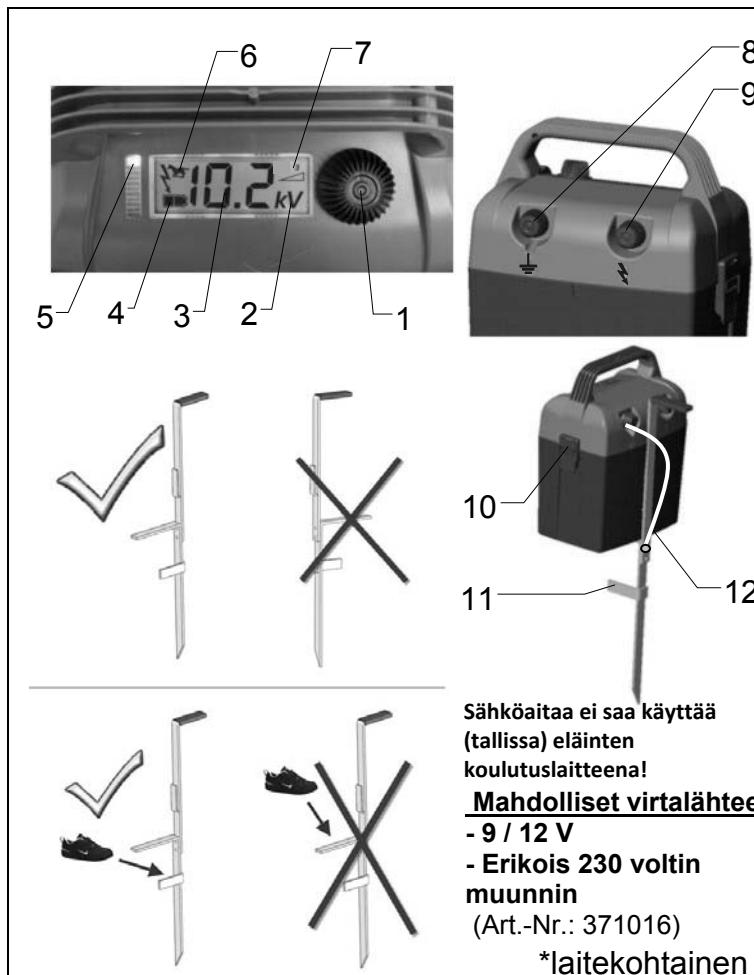

1	Ohjausnuppi (PÄÄLLE/POIS; pariston testaus; 4 tehotason ja AUTO-tilan valinta)
2	Yksikön lukuarvon näyttö [3] (V = voltti, KV = kilovoltti)
3	Lähtöjännite / pariston jännite / tehotaso
4	Pariston valvonta
5	Aidan jännitteen LED-näyttö (punainen = < 2kV ; keltainen = < 3kV; vihreä = > 3,4,5,6 kV)
6*	Hevossymboli varsatoiminnon ollessa aktivoituna 
7	Käytössä olevan tehotason näyttö / automaattikäyttö
8	Maadoitus 
9	Aidan liitintää 
10	Kiinnikkeet
11	Maapiikki
12	Maadoitusjohto (Laitteen maadoituksen ja maapiikin välinen liitintää!)

Sähköaitaa ei saa käyttää (tallissa) eläinten koulutuslaitteena!

Mahdolliset virtalähteet :

- 9 / 12 V
- Erikois 230 voltin muunniin (Art.-Nr.: 371016)

*laitekohtainen

- 9V-käytössä on käytettävä alkaliparistoja! (esim. 210Ah, 175Ah tai 120Ah)
- 12V-käytössä laitteessa on purkautumissuojaus, joka suojelee akkua pysyväältä vaurioitumiselta (laite kytkeytyy pois päältä jännitteen ollessa 11,4V)! Liitintäään suositellaan käytettäväksi sovitinkaapelia tuotenumero 44641.


Jos LED-valot vilkkuvat nopeammin kuin noin kerran sekunnissa, laite on kytkettävä välittömästi pois päältä ja annettavan asiantuntijan tarkistettavaksi ennen uudelleen pääälle kytkemistä.

Käyttöönotto

1. Avaa laite [10]
2. Liitä 9V paristo (varmista oikea napaisuus)
3. Sulje laite [10]
4. Liitä aitaus ja maadoitus
5. **Kytke laite päälle** painamalla (lyhyesti) käyttöpainiketta [1] (vahvistetaan äänimerkillä). Tällöin näytössä näkyy n. 2 s ajan akkujännite (> 8V =OK) ja vaihtaa sen jälkeen suoraan aitajännitteeseen.
6. Haluttu tehotaso voidaan valita käänämällä ohjausnupbia vasemmalle tai oikealle. Kun nuppia käännetään, näyttö muuttuu aidan jännitteen näytöstä senhetkisen tehotason näytöksi.
7. Tehotasot näytetään peräkkäin arvoina 1, 2, 3, 4 ja AUTO.
Tehotasojen avulla laite voidaan sovittaa käsin aitalaitteistoon ja kyseiseen eläinlajiin sopivaksi!

1 = alhaisin teho = alhaisin virrankulutus

4 = korkein teho = korkein virrankulutus

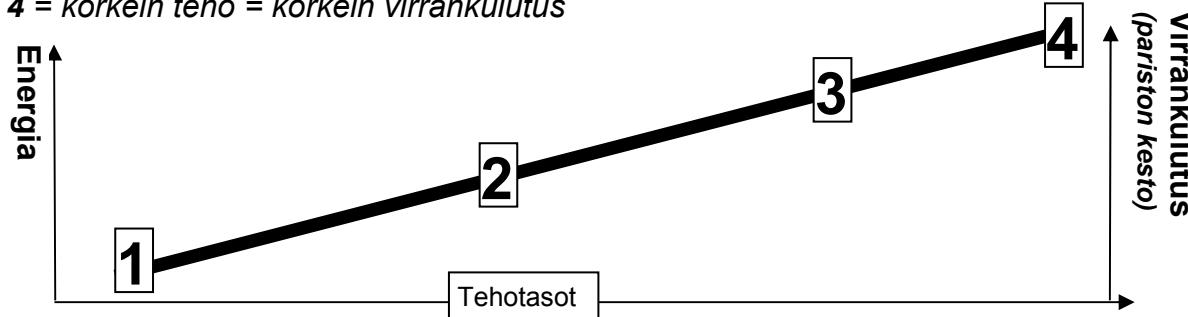

8. Tason 4 jälkeen viimeisenä tasona on **AUTO**, jolloin laite on automaattikäytössä. AUTO-toiminnossa laite mittaa jatkuvasti aidan ajantasaisen tilan ja valitsee siihen sopivan ihanteellisen tehotason automaattisesti! (**suositusasetus**)

9. Asetusvaiheen jälkeen näyttö vaihtuu takaisin aidan jännitteen näyttöön.

10. Näytön vasemmalla puolella sijaitsevan LED-rivistön avulla näet kauemmaksiin yhdellä silmäyksellä aidan tilan.

11. Pääle / pois päältä kytkettäessä näytetään lyhyesti akkujännite (n. 2 s)!

Näytön parostosymboli [4] kertoo yhdellä silmäyksellä pariston kunnon:

- Kaikki symbolit mustia: 100 %
- Yksi symboli musta, yksi symboli vilkkuu: 75 %
- Yksi symboli musta: 50 %
- Yksi symboli vilkkuu: 25 %
- Tyhjä parostosymboli: paristo lähes tyhjä
- Parostosymboli vilkkuu : paristo tyhjä ei aidan jännitettä



(Pariston jännitteen laskiessa impulssien välillä pitenee, jotta lähtöenergia riittäisi.)

12. **Sammuta** laite painamalla (lyhyesti) käyttöpainiketta [1] (vahvistetaan äänimerkillä).

Vinkki:

Jos laite vilkkuu punaisella suurimmallakin tehotasolla **aidassa**, sitä tulisi käyttää ilman liitettyä aitausta. Jos laite toimii tällöin virheettömästi, tarkasta aitaus.


Varsatoiminto: (BD400 & 600)

Varsatoiminnon ollessa aktivoituna laite mahdollistaa eläimen vapauttamisen aitauksesta ilman sähköiskua.

Varsatoimintotila aktivoidaan tai poistetaan käytöstä painamalla ohjausnupbia [1] noin 6 sekunnin ajan. (Painamisen aikana kuulet jatkuvan äänimerkin.)

Näytöllä näkyy hevossymboli . Tämän symbolin näkyessä näytöllä varsatoiminto on aktivoituna.

Varsatoiminnon toiminta:

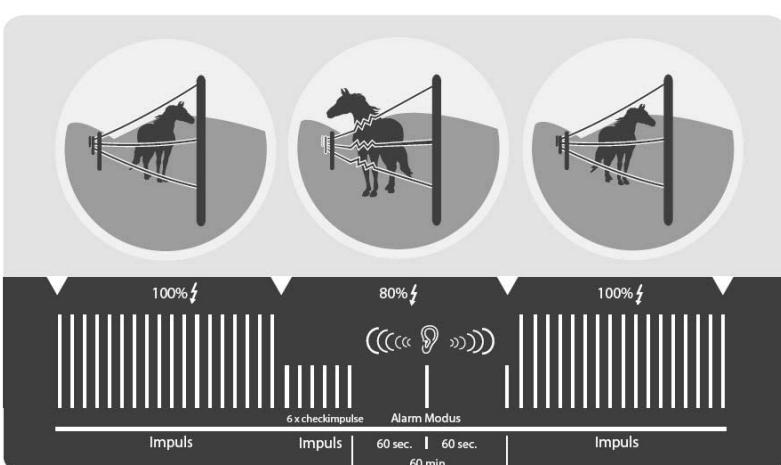

Laite antaa vain yhden impulssin minuutissa ja kuulet jatkuvan äänimerkin.

Jos aidan kuormitus jatkuu yli tunnin ajan, laite jatkaa toimintaansa normaalista aitaukseen sen hetkiseen tilan muutokseen (esim. kasvistoon) mukautuneena.



Jos varsatoiminto antaa hälytyksen, ei suoauksen turvallisutta voida taata pidennetyn impulssien välin vuoksi (joka mahdollistaa eläimen vapauttamisen aitauksesta ilman sähköiskua)!

Velvollisuus valvoa sähköpaimenta ja aitauslaitteistoa säännöllisesti käyttöolosuhteiden mukaan, kuitenkin vähintään kerran päivässä!

- Sähköpaimenen ja aitauksen silmämääritäinen tarkistus.
- 2500 voltin vähimmäisjännitteen mittaaminen aidan jokaisesta kohdasta.

Laitteella on 3 vuoden takuu liitetyjen ehtojen mukaisesti!

Oheisesta käyttöohjeesta löydät turvallisuusohjeet, tietoja maadoituksesta, käyttöönnotosta, paristo- ja akkuhuollossa, takuuehdot sekä tietoja mahdollisista vikojen aiheuttajista!

HUOLTO:

Ota yhteyttä paikallisella jälleenmyyjällä

Apparatspecifik betjeningsvejledning

-DA-

Almindelig information:

	1 Betjeningsknap (ON / OFF; batteriets spændingstest; valg af de 4 effektrin og AUTO)
	2 Visning af enheden for talværdien [3] (V = volt, kV = kilovolt)
	3 Visning udgangsspænding/batterispænding/ effekttrin
	4 Batterikontrol
	5 LED – visning af hegnets spænding (rød = < 2 kV ; gul = < 3 kV; grøn = > 3,4,5,6 kV)
	6* Hestesymbol følkobling aktiveret
	7 Konstant visning af det aktuelle effekttrin / auto-funktion
	8 Jordtilslutning
	9 Hegntilslutning
	10 Låsesnapper
	11 Jord- / holdestang
	12 Jordtilslutningskabel (forbindelse mellem jordtilslutning af apparatet og jordstang!)


- ved 9V-drift skal alkaline batterier bruges! (f.eks. 210Ah, 175Ah eller 120Ah)
- ved 12 V-drift råder apparatet over en beskyttelse mod dybafladning og beskytter AKKUEN mod varig beskadigelse (apparatet slukker ved 11.4 V)! Det anbefales at tilslutte med adapterkablet (art.nr. 44641).

Skulle LED-lamperne blinke hurtigere end ca. 1x pr. sekund, skal apparatet slukkes med det samme og kontrolleres af en fagmand, før de tages i brug igen.

Ibrugtagning

1. Åbn apparatet [10]
2. Tilslut 9 V – batteriet (sørg for, at polerne vender rigtigt)
3. Luk apparatet [10]
4. Tilslut hegnanlægget og jordforbindelsen
5. **Tænd for apparatet ved at trykke (kortvarigt) på betjeningsknappen [1]** (bekræftes med en lyd). Nu viser displayet i ca. 2 sek. batterispændingen (> 8V =OK) og skifter dernæst direkte til hegntpændingen.
6. Det ønskede effekttrin indstilles ved at dreje betjeningsknappen til højre eller venstre . Så længe knappen drejes, skifter displayet fra visning af hegntpændingen til visning af det aktuelle effekttrin.
7. Effekttrinnene vises efter tur som 1, 2; 3, 4 og AUTO.
Med effekttrinnene kan apparatet tilpasses manuelt til hegnanlægget og dyrearten!

- 1 = laveste effekt = laveste strømforbrug**
4 = højeste effekt = højeste strømforbrug

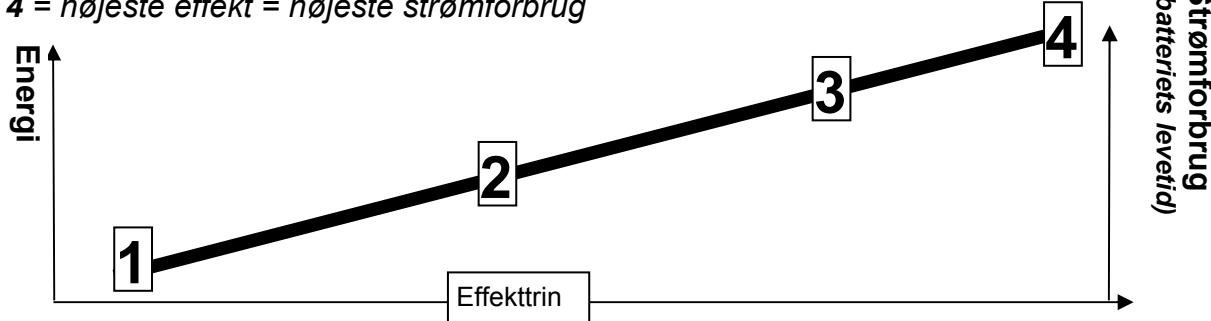

8. Efter 4 kommer det sidste trin **AUTO**, hvorved apparatet skifter til det automatiske område. I AUTO – funktionen måles den aktuelle hegntilstand hele tiden og det optimale effekttrin vælges automatisk! (**anbefalet indstilling**)
 9. Når indstillingsarbejdet er færdigt, skifter displayet igen til visningen af hegnspændingen.
 10. LED-rækken til venstre for displayet signalerer hegnets spænding med et blik allerede fra stor afstand .
 11. Ved tænding/slukning vises batterispændingen kortvarigt (ca. 2 sek.)!
- Batterisymbolet [4] i visningen viser med et blik batteriets tilstand:
- Alle symboler er sorte: 100%
 - Et symbol er sort, et symbol blinker: 75%
 - Et symbol er sort: 50%
 - Et symbol blinker: 25%
 - Tomt batterisymbol: Batteriets kapacitet er næsten brugt op
 - Batterisymbol blinker : Batteri er tomt → Ingen hegnspænding (fader batteriets spænding, forlænges impulsafstanden for at holde udgangsenergien.)
12. **Sluk for apparatet ved at trykke (kortvarigt) på betjeningsknappen [1]** (bekræftes med en lyd).


Tip:
Blinker apparatet på hegnet rødt også i det højeste effekttrin, bør det køre uden tilsluttet hegnanlæg. Er alt så OK, skal hegnanlægget kontrolleres.

Følkobling: (BD400 & 600)

Er følkoblingen aktiveret, gør apparatet det muligt for dyret af befri sig fra hegnanlægget uden at få chock. Funktionen følkobling aktiveres og deaktiveres ved at trykke på betjeningsknappen [1] i ca. 6 sek. . (der høres en konstant lyd, når der trykkes på knappen).

I displayet fremkommer et hestesymbol . Så længe dette symbol ses i displayet, er følkoblingen aktiv.

Følkoblingens funktion:

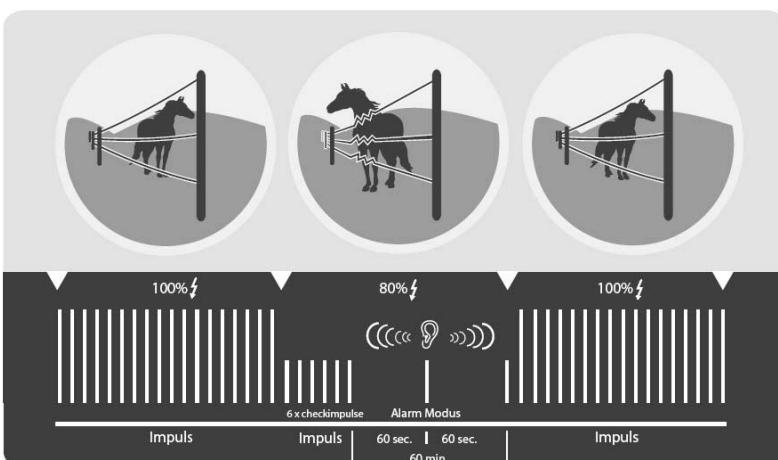

Apparatet afgiver så kun 1 impuls i minuttet, og der høres en konstant alarm.

Er lasten ikke forsvundet efter en time, arbejder apparatet normalt videre, tilpasset ændringen på hegnanlægget (f.eks. bevoksning).



Udsender følkoblingen en alarm, kan vogtefunktionen ikke sikres på grund af den noget længere impulsafstand (nødvedig for at dyret kan befri sig chockfrit fra hegnet)!

Enhver, der driver et el-hegn, er per lov forpligtet at kontrollere el-hegns-installationen med jævnlige mellemrum, mindst en gang dagligt, under hensyntagen til driftsbetingelserne!

- Visuel kontrol af apparatet og hegnet
- Måling af minimumsspændingen på 2500 V på et hvert sted af hegnet

For dette apparat gælder der en 3-årig garanti, respektive vores garantibetingleser!

Sikkerhedshenvisninger, jordforbindelse, ibrugtagning, batteri- og akkumulatorpleje, garantibetingelser og mulige fejlkilder finder de venligst i vedlagde betjeningsvejledning!



SERVICE-adresser:

Henvend dem venligst til deres forhandler.

Apparatspesifikk bruksanvisning

-NO-

Generell informasjon:

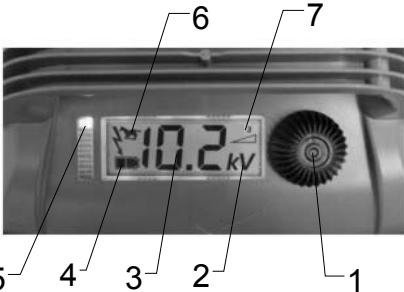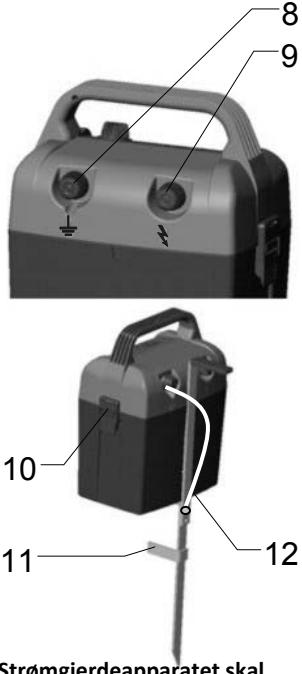		Betjeningsknapp (PÅ / AV; batterispenningsprøving; valg av de 4 effekttrinnene og AUTO)
		2 Visning av enhet til tallverdiene [3] (V = volt, kV = kilovolt)
		3 Visning utgangsspenning / batterispennning / effekttrinn
		4 Batterikontroll
		5 LED – visning av gjerdespenning (rød = < 2 kV ; gul = < 3 kV; grønn = > 3,4,5,6 kV)
		6* Hestesymbol Folekobling aktivert 
		7 Konstant visning av det aktuelle effekttrinnet / auto-drift
		8 Jordtilkobling 
		9 Gjerdetilkobling 
		10 Låsespenne
		11 Jord- / festestav
		12 Jordtilkoblingskabel <i>(Forbindelse mellom jordtilkoblingen til apparat og jordstaven!)</i>

Strømgjerdeapparatet skal ikke brukes til dressur av dyr (i fjøset/stallen)!
Mulige strømkilder :
 - 9 / 12 Volt
 - spesiell 230 volt nettadAPTER
 (Art.-Nr.: 371016)
 *apparatspesifikt


- ved 9 V-drift må det brukes alkaliske batterier! (f.eks. 210Ah, 175Ah eller 120Ah)
- ved 12 V-drift har apparatet en dyputladingsbeskyttelse og beskytter batteriet mot varige skader (apparatet slår av ved 11,4 V)! For tilkobling anbefales adapterkabel art.nr. 44641.

Hvis LED-en blinker raskere enn ca. 1 gang per sekund, skal apparatet slås av umiddelbart, og må kontrolleres av fagfolk før det tas i bruk igjen.

Oppstart

1. Åpne apparatet [10]
2. Koble til 9 V-batteri (pass på korrekt poling)
3. Lukk apparatet [10]
4. Koble til gjerdeanlegget og jordingen
5. **Innkobling** av apparatet ved å (kort) trykke på betjeningsknappen [1] (bekreftes med en tone). Derved viser displayet i ca. 2 sek. batterispennningen (> 8V =OK) og skifter deretter direkte gjerdespennningen.
6. Ved å dreie betjeningsknappen mot venstre eller høyre kan man stille inn ønsket effekttrinn. Så lenge knappen dreies, skifter displayet fra gjerdespenningsvisning til visning av aktuelt effekttrinn.
7. Effekttrinnene vises etter hverandre som 1, 2; 3, 4 og AUTO.
Gjennom effekttrinnene kan apparatet tilpasses manuelt til gjerdeanlegget og dyreart!

- 1 = laveste effekt = laveste strømforbruk**
4 = høyeste effekt = høyeste strømforbruk

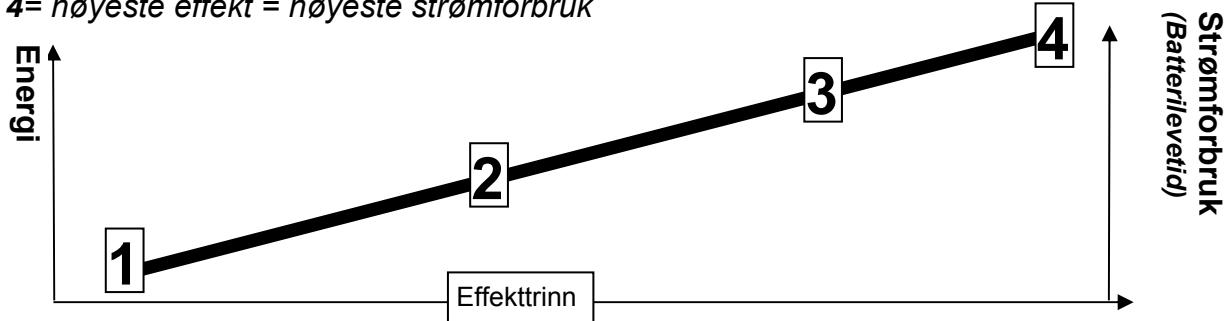

8. Etter 4 følger som siste trinn **AUTO**, hvor apparatet settes i automatikkområdet. I AUTO-funksjonen måles hele tiden den aktuelle gjerdetilstanden, og optimalt effekttrinn velges automatisk deretter! (**anbefalt innstilling**)
 9. Etter at innstillingen er ferdig, skifter displayet tilbake til visning av gjerdespenningen.
 10. LED-rekken ved siden av displayet signaliserer allerede fra stor avstand gjerdetilstanden med et blikk.
 11. Ved inn-/utkobling vises kort batterispenningen (ca. 2 sek.)!
Med batterisymbolet [4] i displayet kan med et blikk se tilstanden til batteriet:
 - Alle symboler svarte: 100%
 - Et symbol svart, et symbol blinker: 75%
 - Ett symboler svart: 50%
 - Ett symboler blinker: 25%
 - Tomt batterisymbol: Batterikapasiteten er nesten oppbrukt
 - Batterisymbol blinker : Batteri tomt → ingen gjerdespenning
- (Ved synkende batterispenning forlenges impulsavstanden, for å opprettholde utgangsenergien.)
12. **Utkobling** av apparatet ved å (kort) trykke på betjeningsknappen [1] (bekreftes med en tone).

Tips:

Hvis apparatet på gjerdet blinker rødt også i høyeste effekttrinn, skal det kjøres uten tilkoblet gjerdeanlegg. Hvis alt er OK da, må man kontrollere gjerdeanlegget.


Folekobling: (BD400 & 600)

Ved aktivert folekobling gjør apparatet det mulig å, uten sjokk, befri dyr fra gjerdeanlegget.

Modusen folekobling blir, ved å trykke ca. 6 sek. på betjeningsknappen [1], aktivert eller deaktivert. (Mens man trykker høres en konstant tone).

På displayet vises et hestesymbol . Så lenge dette symbolet vises på displayet, er folekoblingen aktiv.

Funksjonen til folekoblingen:

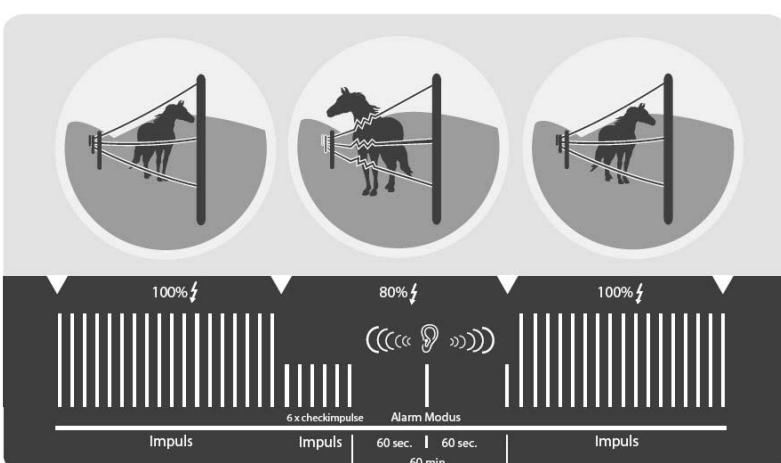

Apparatet avgir kun 1 impuls per minutt og det høres en konstant alarm.

Blir lasten stående fremdeles også etter én time, arbeider apparatet normsalt videre, tilpasset til forandringen til gjerdeanlegget (f.eks. vekster).



Når folekoblingen gir alarm, kan man på grunn av den lengre impulsavstanden (nødvendig for å befri dyr fra gjerdet uten sjokk) ikke lenger garantere gjetesikkerheten!

Alle brukere som driver elektriske gjerdeanlegg er gjennom lov forpliktet til å kontrollere apparatet for det elektriske gjerdet og gjerdeanlegget med jevne mellomrom, i samsvar med bruksforholdene, men minst en gang daglig!

- Visuell kontroll av apparatet og gjerdeanlegget
- Måling av minstespenningen på 2500V i hvert punkt av gjerdet

For dette apparatet gjelder en 3 års garanti i samsvar med våre garantivilkår!

Sikkerhetsinstruksjoner, instruksjoner om jording, oppstart, stell av batterier og akkumulatorer, garantivilkår og mulige årsaker til feil finner du i den vedlagte bruksanvisningen!

SERVICE-adresser:

Vennligst henvend deg til din spesialiserte forhandler.

Instrukcja obsługi specyficzna dla urządzenia

-PL-

Informacje ogólne:

	1 Gałka obsługowa (WŁ. / WYŁ.; test napięcia baterii/akumulatora; wybór 4 poziomów mocy i trybu AUTO)
	2 Wskaźnik jednostki wartości liczbowej [3] (V = wolt kV = kilowolt)
	3 Wskaźnik napięcia wyjściowego / napięcia baterii/akumulatora / poziomu mocy
	4 Kontrola baterii/akumulatora
	5 Wskaźnik LED napięcia ogrodzenia (czerwony = < 2 kV; żółty = < 3 kV; zielony = > 3, 4, 5, 6 kV)
	6* Symbol konia Aktywne przełączenie w tryb dla źrebiąt
	7 Stałý wskaźnik aktualnego poziomu mocy / tryb automatyczny
	8 Przyłącze uziemienia
	9 Przyłącze ogrodzenia
	10 Klamry zamkające
	11 Pręt uziemiający / wspornik
	12 Kabel uziemiający (Połączenie między przyłączem uziemienia urządzenia a prętem uziemiającym!)

Urządzenie do ogrodzenia elektrycznego nie może być stosowane do tresury zwierząt (w budynku inwentarskim)!

Możliwe źródła energii elektrycznej:

- 9 / 12 Volt
- specjalny 230 Voltowy adapter sieciowy
(Art.-Nr.: 371016)

*specyficznie dla urządzenia

- w trybie pracy 9 V należy używać baterii alkalicznych! (np. 210Ah, 175Ah lub 120Ah)
- w trybie pracy 12 V urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem, które chroni akumulator przed trwałym uszkodzeniem (urządzenie zostaje wyłączone przy napięciu 11,4 V!) Dla podłączenia zaleca się zastosowanie kabla przejściowego, nr art. 44641.




Jeżeli diody LED migają szybciej niż ok. 1x na sekundę, wówczas urządzenie należy natychmiast wyłączyć, a przed ponownym uruchomieniem musi być ono sprawdzone przez specjalistę.

Uruchomienie

1. Otworzyć urządzenie [10]
2. Podłączyć baterię 9 V (zwrócić uwagę na prawidłową biegunowość)
3. Zamknąć urządzenie [10]
4. Podłączyć instalację ogrodzenia i uziemienie
5. **Włączyć** urządzenie (krótko) naciskając przycisk [1] (jako potwierdzenie rozlegnie się dźwięk). W tym czasie na ekranie na ok. 2 sek. pojawi się napięcie akumulatora (>8V =OK) i nastąpi zmiana bezpośrednio na napięcie ogrodzenia.
6. Obracając gałkę obsługową w lewo lub w prawo, można ustawić żądanego poziomu mocy. Dopóki gałka jest obracana, na wyświetlaczu następuje zmiana ze wskazania napięcia ogrodzenia na wskazanie aktualnego poziomu mocy.
7. Następnie wyświetlane zostaną stopnie mocy jako 1, 2; 3, 4 oraz AUTO.
Dzięki stopniom mocy można urządzenie ręcznie dostosować do urządzenia ogrodzenia oraz gatunku zwierzęcia!

1 = najniższa moc = najniższe zużycie energii
4 = najwyższa moc = najwyższe zużycie energii

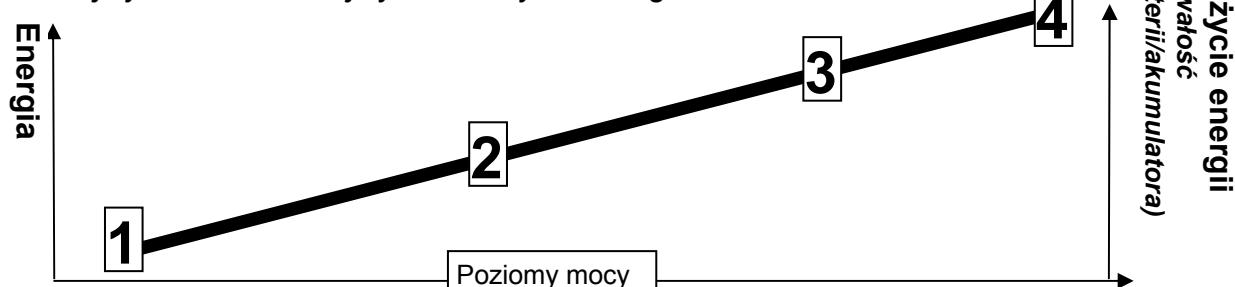

8. Po poziomie 4 jako ostatni wyświetlany jest poziom **AUTO**, który umożliwia przełączenie urządzenia w tryb aktywnej funkcji AUTO przez cały czas mierzony jest aktualny stan ogrodzenia i automatycznie wybierany jest **optimum** poziom mocy! (**ustawienie zalecone**)
9. Po zakończeniu procesu ustawienia następuje ponowne przełączenie wyświetlacza na wskazanie napięcia ogrodzenia.
10. Stan ogrodzenia sygnalizowany jest już na pierwszy rzut oka z dużej odległości za pomocą lewego szeregu diod LED znajdujących się obok wyświetlacza.
11. Krótkie naciśnięcie gałki obsługowej [1] w czasie bieżącej eksploatacji powoduje wyświetlenie aktualnego napięcia baterii / napięcia akumulatora.

Symbol baterii [4] na wyświetlaczu umożliwia rozpoznanie stanu baterii/akumulatora już na pierwszy rzut oka:

- o Wszystkie symbole czarne: 100%
- o Jeden symbol czarny, jeden symbol migajacy: 75%
- o Jeden symbol czarny: 50%
- o Jeden symbol migajacy: 25%
- o Symbol baterii pusty: pojemność baterii/akumulatora prawie wyczerpana
- o Symbol baterii migajacy: bateria rozładowana / akumulator rozładowany



—

brak napięcia ogrodzenia

(W celu ograniczenia energii wyjściowej przy obniżającym się napięciu baterii/akumulatora wydłużeniu ulega odstęp pomiędzy impulsami.)

12. **Wyłączyć** urządzenie (krótko) naciskając przycisk [1] (jako potwierdzenie rozlegnie się dźwięk).

Wskazówka:


Jeżeli urządzenie **po podłączeniu ogrodzenia** migajace na czerwono również przy **najwyższym poziomie mocy**, oznacza to, że jest ono eksploatowane bez podłączonej instalacji ogrodzenia. Jeśli wszystko jest podłączone prawidłowo, należy skontrolować instalację ogrodzenia.

Przełączenie w tryb dla żrebiąt: (BD400 & 600)

Przy aktywnym przełączeniu w tryb dla żrebiąt urządzenie umożliwia zwierzęciu bezszokowe uwołnienie się z instalacji ogrodzenia. Przełączenie w tryb dla żrebiąt aktywowane lub dezaktywowane jest poprzez naciśnięcie gałki obsługowej [1] na ok. 6 s. (Podczas naciskania rozbrzmiewa dźwięk ciągły).

Na wyświetlaczu zostaje wyświetlony symbol konia . Dopóki symbol ten wyświetlany jest na wyświetlaczu, przełączenie w tryb dla żrebiąt jest aktywne.

Funkcja przełączenia w tryb dla żrebiąt:

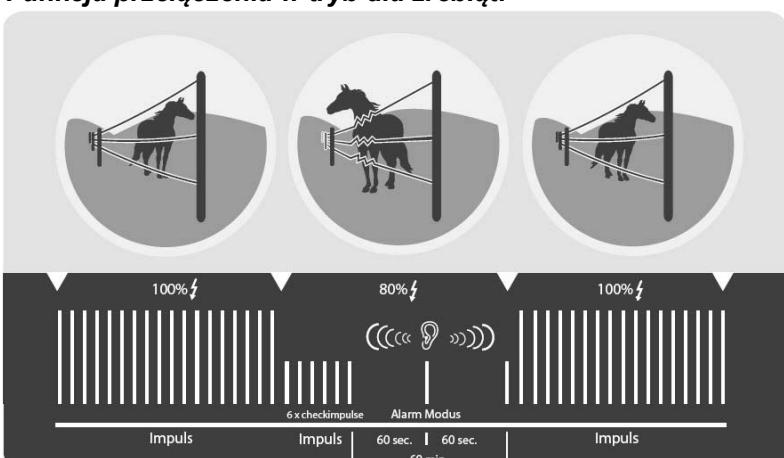

Urządzenie generuje tylko 1 impuls na minutę i rozbrzmiewa alarm ciągły.

Jeżeli po jednej godzinie obciążenie występuje nadal, urządzenie zostaje przełączone ponownie w tryb normalny z dostosowaniem do zmian w instalacji ogrodzenia (np. porośnięcie).



Jeżeli przełączenie w tryb dla żrebiąt spowoduje wygenerowanie alarmu, wówczas ze względu na długi odstęp pomiędzy impulsami (ważne dla bezszokowego uwołnienia się zwierzęcia z ogrodzenia) bezpieczeństwo wypasu może nie być zapewnione!

Każdy użytkownik ogrodzenia elektrycznego jest

zobowiązany ustawowo do regularnej kontroli urządzenia ogrodzenia i całego ogrodzenia zgodnie z warunkami zastosowania, przynajmniej raz dziennie!

- Kontrola wizualna urządzenia i ogrodzenia
- Pomiar napięcia minimalnego 2500 V na każdym miejscu ogrodzenia

Dla tego urządzenia obowiązuje gwarancja na okres 3 lat, zgodnie z naszymi warunkami transakcji!

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, uziemienia, uruchomienia, konserwacji baterii i akumulatorów, warunki gwarancji oraz możliwe źródła usterek są podane w załączonej instrukcji obsługi!

Adresy serwisu:

Prosimy zwracać się do Państwa specjalistycznych sprzedawców.

Készüléktől függő kezelési útmutatás

-HU-

Általános információk:

	1 Kezelőgomb (BE/KI; Akkumulátorfeszültség-vizsgálat; Választás a 4 teljesítményfokozat közül v. AUTO)
	2 A számérték mértékegységének megjelenítése [3] (V = Volt, kV = Kilovolt)
	3 Kimeneti feszültség/akkumulátor feszültsége/teljesítményfokozat
	4 Akkumulátor töltöttség kijelzője
	5 LED – Kerítés feszültségének kijelzője (piros = < 2kV ; sárga = < 3kV; zöld = > 3,4,5,6 kV)
	6* Ló ikon Csíkokapcsolás aktiválva
	7 Az aktuális feszültségfokozat/automatikus üzem tartós kijelzése
	8 Föld csatlakozó
	9 Kerítés csatlakozó
	10 Zárókapcsok
	11 Földelő-/tartórúd
	12 Földcsatlakozó kábele (A készülék föld csatlakozója és a földelőrúd közötti összeköttetés)

- 9 V-os üzem esetén alkáli akkumulátorokat kell használni! (pl. 210Ah, 175Ah vagy 120Ah)
- 12 V-os üzem esetén a készülék mélykisülés-védelemmel rendelkezik, és védi az AKKUMULÁTORT a tartós károsodástól (a készülék lekapcsol 11,4 V-nál)! A csatlakozáshoz a 44641 cikkszámú átalakítókábelt ajánljuk.


Ha a LED másodpercenként 1-nél többször villog, azonnal kapcsolja ki a berendezést, és újból üzemmbe helyezés előtt szakemberrel vizsgáltassa felülről.

Üzembe helyezés

1. Nyissa fel a készüléket a [10] kapcsoknál
2. Csatlakoztassa a 9V-os akkumulátort (ügyeljen a helyes polaritásra)
3. Zárja le a készüléket a [10] kapcsoknál
4. Csatlakoztassa a kerítésszerkezetet és a födelést
5. A készüléket az [1] gomb (rövid) megnyomásával lehet **bekapcsolni** (egy rövid hang hallható). Közben a kijelző kb. 2 másodpercen keresztül jelzi az akkumulátor feszültséget (> 8 V = OK) és ezután közvetlenül a kerítésfeszültségre vált.
6. A kezelőgombot balra ill. jobbra forgatva tudja a kívánt teljesítményfokozatot beállítani. A gomb forgatása közben a kijelző vált a kerítésfeszültség és az aktuális teljesítményfokozat kijelzése között.
7. A teljesítményszintek egymás után 1, 2, 3, 4 és AUTO jellel jelennek meg.
A teljesítményszintekkel kézzel igazíthatja be a készüléket a kerítéshez ill. az állatok fajtájához!

1 = legkisebb teljesítmény = legkevesebb fogyasztás

4 = legnagyobb teljesítmény = legtöbb fogyasztás

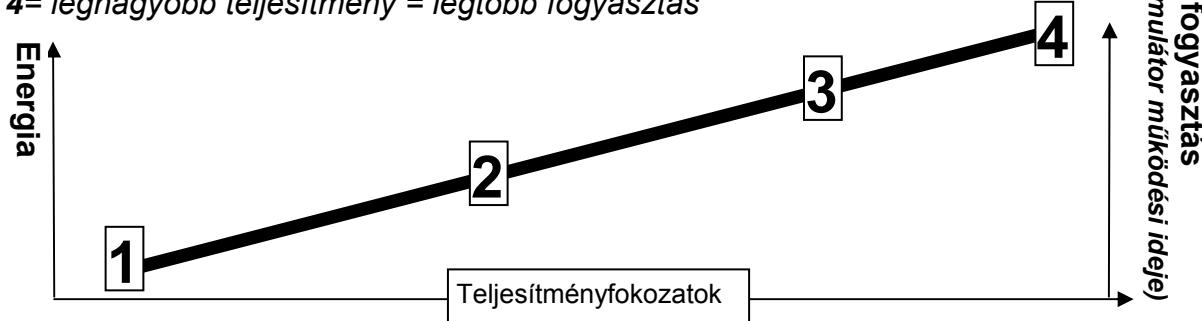

8. A 4 után az utolsó fokozat az **AUTO**, ahonnan a készülék automatikus üzemmódba kapcsol. Az AUTO üzemmódban a gép folyamatosan méri a kerítés állapotát, és automatikusan kiválasztja az ahhoz legjobban illeszkedő teljesítményfokozatot (**javasolt beállítás!**)!

9. A beállítási eljárás után a kijelző visszavált a kerítésfeszültség kijelzésére.

10. A kijelző bal oldalán lévő LED-sorra már messzebből is röplámpával leolvashatja a kerítés állapotát.

11. A be-, és kikapcsolásnál röviden (kb. 2 másodpercre) megjelenik az akkumulátor feszültsége!

A kijelzőn lévő [4] elem ikonra röplámpával leolvashatja az akkumulátor állapotát:

- A teljes része fekete: 100%
- Fele fekete, fele villog: 75%
- Egyik része fekete: 50%
- Egyik része villog: 25%
- Üres elem ikon: Az akkumulátor majdnem kimerült
- Az elem ikon villog : Akkumulátor üres → nincs kerítésfeszültség



(Csökkenő akkumulátorfeszültség esetén az impulzusok közötti időköz nő, hogy a kimeneti energia állandó maradjon.)

12. A készüléket az [1] gomb (rövid) megnyomásával lehet **kikapcsolni** (egy rövid hang hallható).

Tipp:

Ha a készülék a **kerítéshez kapcsolva** a legnagyobb teljesítményen is pirosan villog, akkor működtesse csatlakoztatott kerítésszerkezet nélkül. Ha minden OK, vizsgálja meg a kerítésszerkezetet.


Csikókapcsolás: (BD400 & 600)

Ha a csikókapcsolás aktív, akkor a készülék lehetővé teszi az állat számára, hogy áramütés nélkül kiszabaduljon a kerítésszerkezetből.

A csikókapcsolás üzemmódot az [1] kezelőgomb kb. 6 mp-ig lenyomva tartásával kapcsolhatja be ill. ki. (a nyomva tartás közben folyamatos hangjelzést hall).

A kijelzőn megjelenik egy ló ikon . Amíg a kijelzőn látható ez az ikon, addig aktív a csikókapcsolás.

A csikókapcsolás működése:

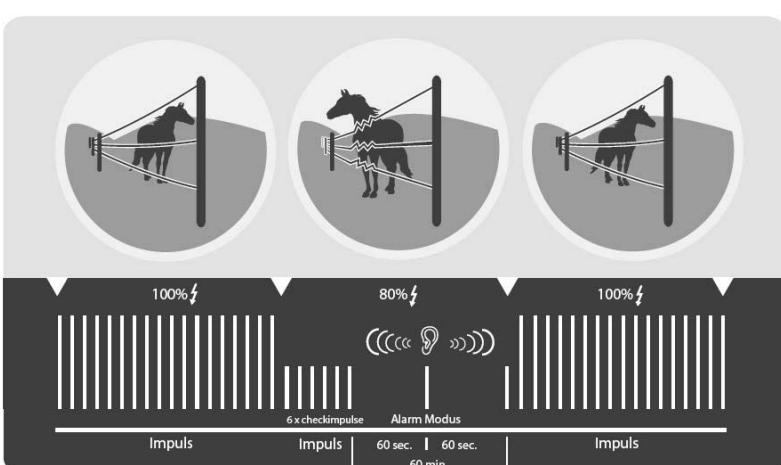

A készülék ekkor percenként csak 1 impulzust ad ki, és folyamatos riasztójelzést hallat.

Ha a terhelés egy óra után sem változik, a készülék visszatér a normál működési módba, illeszkedve a kerítésszerkezet megváltozásához (pl. növényzet).



Ha a csikókapcsolás riasztást ad ki, akkor az impulzusok közötti hosszabb időközök (mely ahhoz szükséges, hogy az állat áramütés nélkül tudjon kiszabadulni a kerítésből) miatt a legelő biztonsága nem garantálható!

Az elektromos villanypásztor kerítés használóját a törvény kötelezi arra, hogy kerítés berendezését rendszeresen, a használati körülményeknek megfelelően naponta legalább egy alkalommal az alábbi módon ellenőrizze:

- az elektromos villanypásztor kerítés és készülékének szemrevételezése
- a kerítés minden pontján a 2500 V minimális feszültség meglétének mérése.

Ehhez a készülékhez az üzleti feltételeink szerinti 3-éves garancia jár.

Kérjük, hogy a biztonsági útmutatókat, földelést, üzembe helyezést, elem- és akkumulátor-gondozást, garanciális feltételeket és a lehetséges hibaforrásokat tekintse meg a mellékelt kezelési útmutatóban!









Szerviz címek:

Kérjük, forduljon a szakkereskedőjéhez.

Návod na obsluhu pre konkrétné zariadenie

-SK-

Všeobecné informácie:

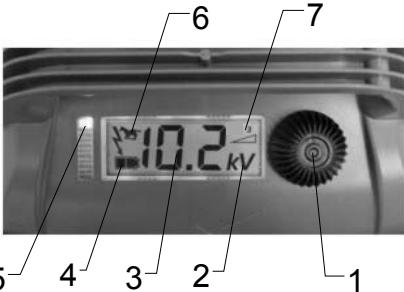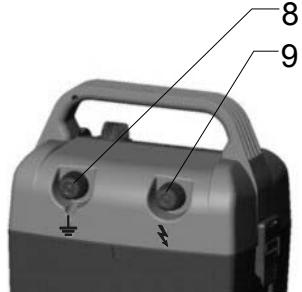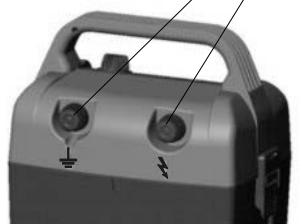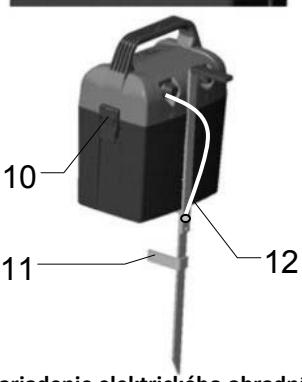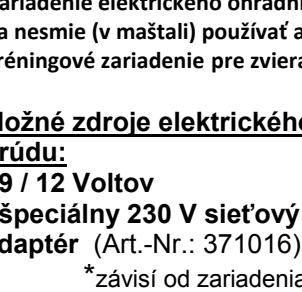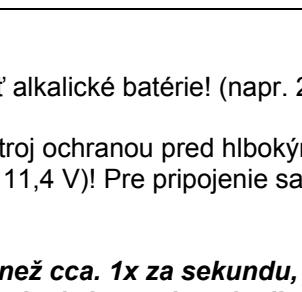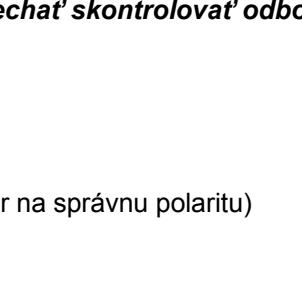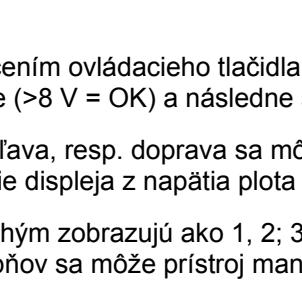	1 Ovládacie tlačidlo (ZAP/VYP; test napäťa batérie; výber 4 výkonových stupňov a AUTO)
	2 Zobrazenie jednotky hodnoty čísel [3] (V = volt, kV = kilovolt)
	3 Zobrazenie výstupného napäťa/ napäťa batérie/ výkonového stupňa
	4 Kontrola batérie
	5 LED – zobrazenie napäťa v plote (červ.= < 2 kV ; žltá= < 3 kV; zelená = > 3,4,5,6 kV)
	6* Symbol koňa obvod pre žriebätá je aktivovaný 
	7 Trvalé zobrazenie aktuálneho výkonového stupňa/ automatická prevádzka
	8 Uzemnenie 
	9 Pripojenie plotu 
	10 Uzatváracie spony
	11 Uzemňovacia/ upevňovacia tyč
	12 Uzemňovací kábel (Spojenie medzi uzemnením prístroja a uzemňovacou tyčou!)

- Pri prevádzke 9 V sa musia použiť alkalické batérie! (napr. 210Ah, 175Ah alebo 120Ah)
- Pri prevádzke 12 V disponuje prístroj ochranou pred hlbkým vybitím a chráni tak akumulátor pred trvalým poškodením (prístroj sa vypne pri 11,4 V)! Pre pripojenie sa odporúča adaptér kábel č. výr. 44641.


Ak by LED diódy blikali rýchlejšie, než cca. 1x za sekundu, je potrebné prístroj ihneď vypnúť a pred opäťovným uvedením do prevádzky sa musí nechať skontrolovať odborníkom.

Uvedenie do prevádzky

1. Otvorte prístroj [10]
2. Pripojte batériu 9 V (dávajte pozor na správnu polaritu)
3. Zatvorte prístroj [10]
4. Pripojte plotu a uzemnenie
5. **Zapnutie** prístroja (krátkym) stlačením ovládacieho tlačidla [1] (zaznie potvrzovací tón). Na displeji sa na približne 2 sekundy zobrazí napätie batérie (>8 V = OK) a následne sa priamo prepne na napätie plota.
6. Otáčaním ovládacieho tlačidla doľava, resp. doprava sa môže nastaviť požadovaný výkonový stupeň. Pokým sa tlačidlo otáča, mení sa zobrazenie displeja z napäťa plota na zobrazenie aktuálneho výkonového stupňa.
7. Výkonové stupne sa jeden za druhým zobrazujú ako 1, 2; 3, 4 a AUTO.
Prostredníctvom výkonových stupňov sa môže prístroj manuálne prispôsobiť na plotový systém a druh zvierat.

1 = minimálny výkon = minimálna spotreba prúdu

4 = maximálny výkon = maximálna spotreba prúdu

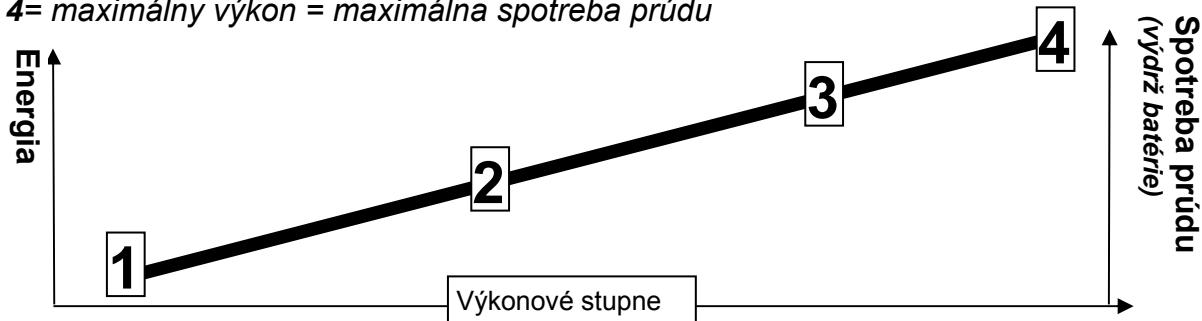

8. Po 4 nasleduje posledný stupeň **AUTO**, ktorým sa prístroj prepne do automatickej oblasti. Vo funkcií AUTO sa neustále meria aktuálny stav plotu a podľa toho sa automaticky volí optimálny výkonový stupeň! (**odporúčané nastavenie**)
9. Po ukončení nastavovacieho procesu sa displej opäť prepne na zobrazenie napäťa v plote.
10. Rad LED diód vedľa displeja na prvý pohľad signalizuje aj z väčšej vzdialenosťi stav plotu.
11. Pri zapnutí/vypnutí sa krátko zobrazí napätie batérie (približne 2 s)!

Pomocou symbolu batérie [4] na indikátore je na prvý pohľad rozpoznateľný stav batérie:

- Všetky symboly sú čierne: 100%
- Jeden symbol je čierny, jeden symbol bliká: 75%
- Jeden symbol je čierny: 50%
- Jeden symbol bliká: 25%
- Symbol práznej batérie: Kapacita batérie je takmer vyčerpaná
- Symbol batérie bliká: Batéria je prázdná



Plot nie je pod napäťom

(Pri klesajúcim napätiu batérie sa predlžuje interval impulzov pre udržanie výstupnej energie.)

12. **Vypnutie** prístroja (krátkym) stlačením ovládacieho tlačidla [1] (zaznie potvrzovací tón).

Tip:

Ak by prístroj **na plote blikal na červeno aj na najvyššom výkonovom stupni, mal by sa prevádzkovať bez pripojenia k technickému vybaveniu plota. Ak je potom všetko v poriadku, je potrebné skontrolovať technické vybavenie plota.**


Obvod pre žriebätá: (BD400 & 600)

Ak je aktivovaný obvod pre žriebätá, prístroj umožňuje zvieraťu dostať sa z technického vybavenia plota bez šoku.

Stlačením ovládacieho tlačidla na cca. 6 s sa režim obvodu pre žriebätá [1] aktivuje, resp. deaktivuje. (Počas stlačenia zaznie dlhý tón).

Na displeji sa zobrazí symbol koňa

Funkcia obvodu pre žriebätá:

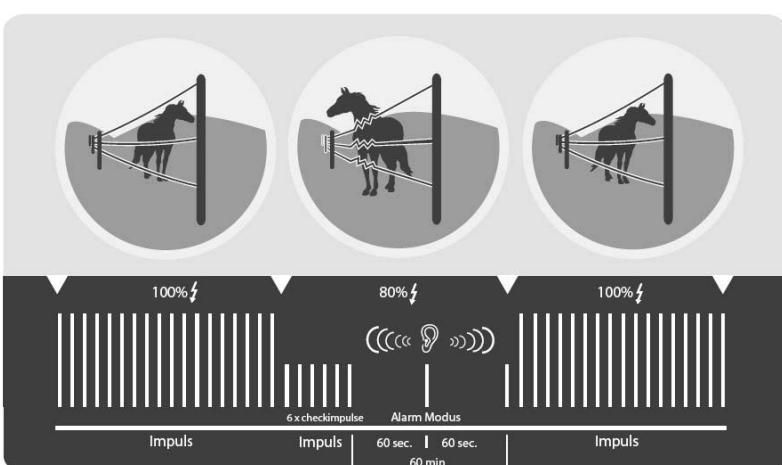

Prístroj vydá len 1 impulz za minútu a zaznie trvalý alarm.

Ak je záťaž rovnaká aj po jednej hodine, prístroj normálne pracuje ďalej, prispôsobí sa zmene technického vybavenia plota (napr. porast).



Ak obvod pre žriebätá vyvolá alarm, môže sa stať, že dlhší interval medzi impulzmi (potrebné pre prechod zvieraťa bez šoku) nezabezpečí dostatočnú bezpečnosť ochrany!

Každý prevádzkovateľ elektrického oplotenia je zo zákona povinný v závislosti od prevádzkových podmienok pravidelne napájacie zariadenie a plot kontrolovať, minimálne však raz denne!

- Vizuálna kontrola zariadenia a ohrady
- Meranie minimálneho napäťa 2500V v každom bode plota

Toto zariadenie má záručnú lehotu 3 roky v zmysle našich záručných podmienok!

Bezpečnostné pokyny, uzemnenie, uvedenie do prevádzky, údržbu batérie a akumulátora, záručné podmienky a možné príčiny poruchy nájdete prosím v návode na obsluhu!

SERVISNÉ adresy:

Obráťte sa prosím na svojho špecializovaného predajcu.

Návod k obsluze daného typu zařízení

-CS-

Všeobecné informace:

	1 Ovládací knoflík (ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ; Test bateriového napětí; Volba 4 výkonových stupňů a AUTO)
	2 Indikátor jednotky číselné hodnoty [3] (V = Volt, kV = kilovolt)
	3 Indikátor výstupního napětí/ bateriového napětí/ výkonového stupně
	4 Kontrola baterie
	5 LED – indikátor napětí ohrady (červená = < 2kV ; žlutá = < 3kV; zelená = > 3,4,5,6 kV)
	6* Symbol koně Zapojení pro hříbata aktivní
	7 Trvalá indikace aktuálního výkonového stupně / automatický režim
	8 Uzemnění
	9 Přípojka ohrady
	10 Uzavírací přezky
	11 Uzemňovací / přidržovací tyč
	12 Uzemňovací kabel (Propojení mezi uzemněním zařízení a uzemňovací tyčí!)

- Při 9 V provozu je třeba použít alkalické baterie! (např. 210Ah, 175Ah nebo 120Ah)
- Při 12 V provozu má zařízení k dispozici ochranu před vybitím, která chrání akumulátor před trvalým poškozením (zařízení se při 11.4V odpojí)! Pro připojení doporučujeme kabel adaptéru č. art. 44641.


Jestliže blikají LED rychleji než asi 1x za sekundu, je třeba zařízení ihned odpojit a před opětovným uvedením do provozu odborně zkontolovat.

Uvedení do provozu

1. Otevřete zařízení [10]
2. Vložte 9 V baterie (pozor na správné půlování)
3. Zavřete zařízení [10]
4. Připojte ohradu a uzemnění
5. **Zapnutí** zařízení (krátkým) stiskem ovládacího knoflíku [1] (bude potvrzeno tónem). Přitom ukáže displej po dobu asi 2s napětí baterie (> 8V = OK) a potom přepne přímo na ohradníkové napětí.
6. Otáčením ovládacího knoflíku doleva, příp. doprava můžete nastavit požadovaný výkonový stupeň. Dokud knoflíkem otáčíte, mění se displej indikátoru napětí ohrady na indikátor aktuálního výkonového stupně.
7. Úrovně výkonu se zobrazují postupně jako 1, 2; 3, 4 a AUTO. Prostřednictvím úrovní výkonu lze zařízení přizpůsobit ručně ohradníkovému zařízení a druhu zvířete!

1 = nejnižší výkon = nejnižší spotřeba elektrického proudu

4 = nejvyšší výkon = nejvyšší spotřeba elektrického proudu

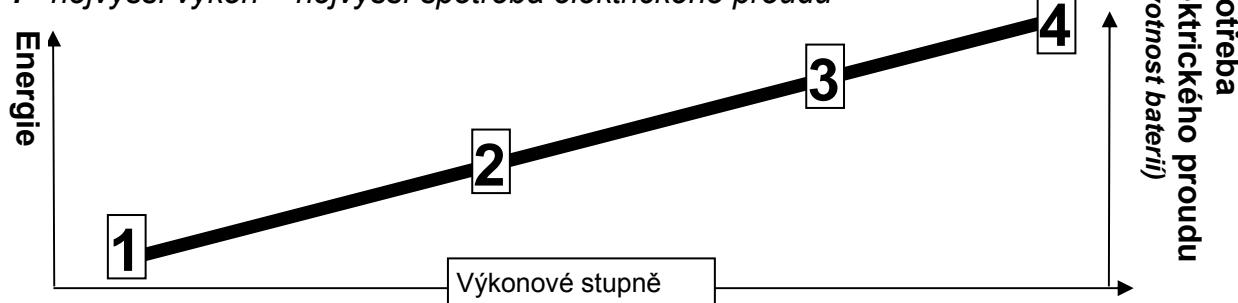

8. Po 4 následuje jako poslední stupeň **AUTO**, kterým se zařízení přepne na automatický obvod. Při automatické funkci se soustavně měří aktuální stav ohrady a automaticky se volí optimální výkonový stupeň! (**doporučené nastavení**)

9. Po dokončení nastavení se displej znova vrátí na indikátor napětí ohrady.

10. Řada LED vlevo vedle displeje signalizuje stav ohrady zřejmý na první pohled i z větší vzdálenosti.

11. Při zapnutí/vypnutí se krátce zobrazí napětí baterie (cca 2s)!

Podle symbolu baterie [4] na displeji lze ihned zjistit stav baterie:

- Všechny symboly černé: 100%
- Jeden symbol černý, jeden symbol bliká: 75%
- Jeden symbol černý: 50%
- Jeden symbol bliká: 25%
- Prázdný symbol baterie: Kapacita baterie je téměř vyčerpaná
- Symbol baterie bliká : Baterie je prázdná → žádné napětí ohrady



(*Při klesajícím bateriovém napětí se prodlužuje interval impulsů, aby se zachovala výstupní energie.*)

12. **Vypnutí** zařízení (krátkým) stiskem ovládacího knoflíku [1] (bude potvrzeno tónem).

Tip:

Pokud zařízení na ohradě bliká červeně i při nejvyšším výkonovém stupni, mělo by se spustit bez připojené ohrady. Jestliže je pak všechno v pořádku, je třeba zkontolovat ohradu.

Zapojení pro hříbata: (BD400 & 600)




Jestliže je aktivní zapojení pro hříbata, zařízení umožňuje zvířeti vyprostit se z ohrady bez šoku.

Stisknutím ovládacího knoflíku [1] na asi 6 s aktivujete, příp. deaktivujete zapojení pro hříbata. (*Při stisknutí se ozve trvalý tón*).

Na displeji se zobrazí symbol koně . Dokud je symbol koně zobrazen na displeji, je zapojení pro hříbata aktivní.

Funkce zapojení pro hříbata:

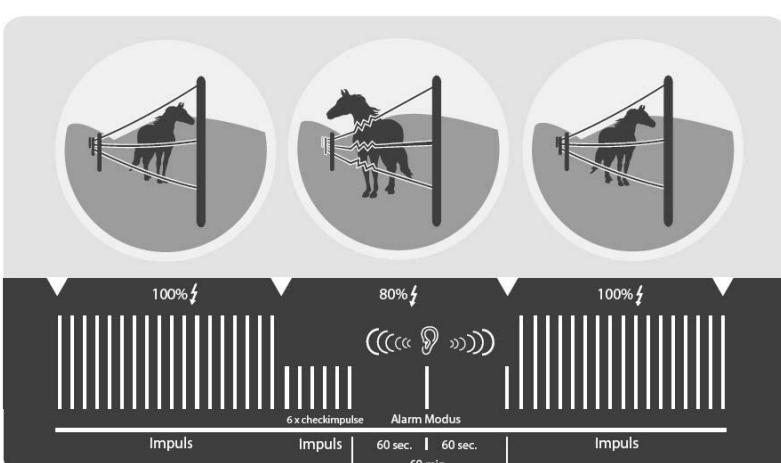

Zařízení vydává jen 1 impuls za minutu a ozve se trvalý alarm.

Jestliže zatížení přetrvává i po hodině, pracuje zařízení normálně dál, upraveno podle změny ohrady (např. porost).



Jestliže se spustí alarm při zapojení pro hříbata, už nelze zaručit integritu hlídání kvůli delšímu intervalu impulsů (je potřebný pro vyproštění zvířete z ohrady bez šoku)!

Každý provozovatel elektrických plotů je povinen provádět pravidelné kontroly napáječe a plotu v závislosti na provozních podmínkách, nejméně jednou denně!

- Prohlídka napáječe a hrazení
- Měření minimálního napětí 2500 V na každém místě hrazení

Pro toto zařízení je poskytována tříletá záruka v souladu s našimi záručními podmínkami!

Pokyny pro bezpečnost, uzemnění, uvedení do provozu, údržbu baterií a akumulátorů, informace o záručních podmínkách a možných zdrojích závad naleznete v přiloženém návodu k použití!

Servisní adresy:

KAMÍR a Co spol. s r. o., Ferd. Pakosty 1148, 395 01 Pacov, Tel. 565 442 959, Fax 565 442 858

Upute za rukovanje uređajem određene izvedbe

-HR-

Opće informacije:


	1 Upravljački gumb (uključivanje i isključivanje, provjera napona akumulatora, odabir 4 stupnjeva snage i AUTO)
	2 Prikaz mjerne jedinice [3] (V = volt, kV = kilovolt)
	3 Prikaz izlaznog napona / napona akumulatora / stupanj snage
	4 Kontrola akumulatora
	5 LED indikator napona ograde (crveni = < 2kV, žuti = < 3kV, zeleni = > 3,4,5,6 kV)
	6* Simbol konja, aktivirana zaštita ždrebata
	7 Trajni prikaz trenutačnog stupnja snage i automatskog rada
	8 Uzemljenje
	9 Priključak na ogradi
	10 Priključne kopče
	11 Motka za uzemljenje i pridržavanje
	12 Priključni kabel uzemljenja (Spoj uzemljenja uređaja i motke za uzemljenje!)

- Pri radu s 9 V treba koristiti alkalne akumulatore! (npr. 210 Ah, 175Ah ili 120Ah)
- Pri radu s 12 V uređaj posjeduje zaštitu od dubinskog pražnjenja i štiti akumulator od trajnog oštećenja (uređaj se isključuje na 11,4 V)! Za priključivanje se preporučuje adapterski kabel br. art. 44641.

Ako LED indikatori trepere brže od otprilike jedanput u sekundi, uređaj se mora odmah isključiti i odnijeti na pregled u servis prije ponovnog uključivanja.

Uključivanje

1. Otvorite uređaj [10]
2. Priključite akumulator od 9 V (pripazite na ispravan polaritet).
3. Zatvorite uređaj [10]
4. Priključite sustav ograde i uzemljenje
5. **Uključivanje** uređaja (kratkim) pritiskanjem upravljačkog gumba [1] (potvrđuje se zvučnim signalom). Zaslon će pritom oko 2 sekunde prikazivati napon baterije (> 8V = ispravan), a zatim izravno prijeći na napon ograde.
6. Okretanjem upravljačkog gumba uljevo i udesno namjestite željeni stupanj snage. Dok okrećete gumb, zaslon se naizmjence mijenja između prikaza napona ograde i prikaza trenutačnog stupnja snage.
7. Stupnjevi snage prikazivat će se redom kao 1, 2, 3, 4 i AUTO.
Stupnjevima snage uređaj se može ručno prilagoditi uređaju ograde i vrsti životinja!

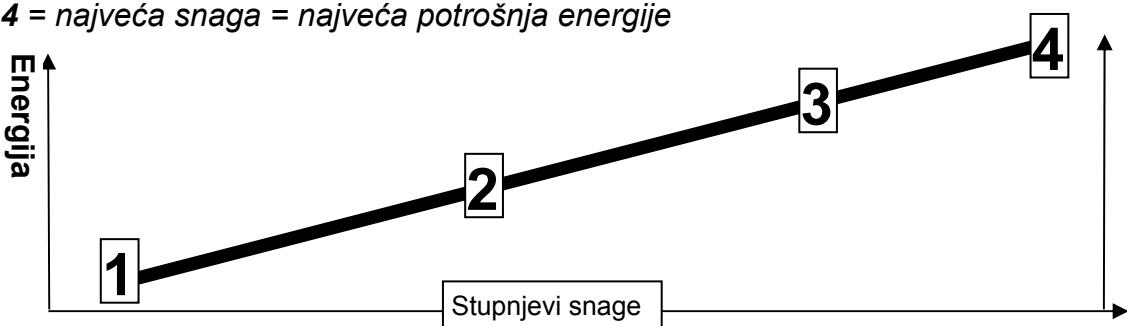

8. Nakon 4 slijedi posljednji stupanj **AUTO**, čime se uređaj prebacuje u automatski način rada. U funkciji AUTO neprekidno se mjeri trenutačni napon ograde i automatski se prilagođava idealni stupanj snage (**preporučeni odabir**).
9. Nakon završetka namještanja zaslon se vraća na prikaz napona ograde.
10. LED indikatori lijevo pored zaslona vizualno signaliziraju napon ograde.
11. Pri uključivanju i isključivanju kratko će se prikazati napon baterije (oko 2 sekunde)!
Simbol baterije **[4]** na zaslonu vizualno predviđa kapacitet baterije:
 - Svi simboli zacrnjeni: 100%
 - Jedan simbol zacrnjen, jedan treperi: 75%
 - Jedan simbol zacrnjen: 50%
 - Jedan simbol treperi: 25%
 - Prazan simbol baterije: akumulatora je gotovo prazan
 - Simbol baterije treperi : Baterija prazna → nema napona na ogradi*(Kod smanjenog napona akumulatora produljava se interval impulsa radi zadržavanja izlazne energije.)*
12. **Isključivanje** uređaja (kratkim) pritiskanjem upravljačkog gumba **[1]** (potvrđuje se zvučnim signalom).

Savjet:

Ako uređaj **na ogradi** treperi crveno čak i pri najvišem stupnju snage, treba ga koristiti kada nije priključen sustav ograde. Ako je tada sve u redu, sustav ograde treba provjeriti.


Zaštita ždrebata: (BD400 & 600)

Kod uključene zaštite ždrebata uređaj omogućava oslobođanje iz sustava ograde bez strujnih udara.

Zaštita ždrebata uključuje se i isključuje pritiskom upravljačkog gumba **[1]** u trajanju od oko 6 sekundi. (Tijekom pritiska oglašava se zvučni signal).

Na zaslonu se prikazuje simbol konja . Zaštita ždrebata aktivna je dok god je taj simbol prikazan na zaslonu.

Funkcija zaštite ždrebata:

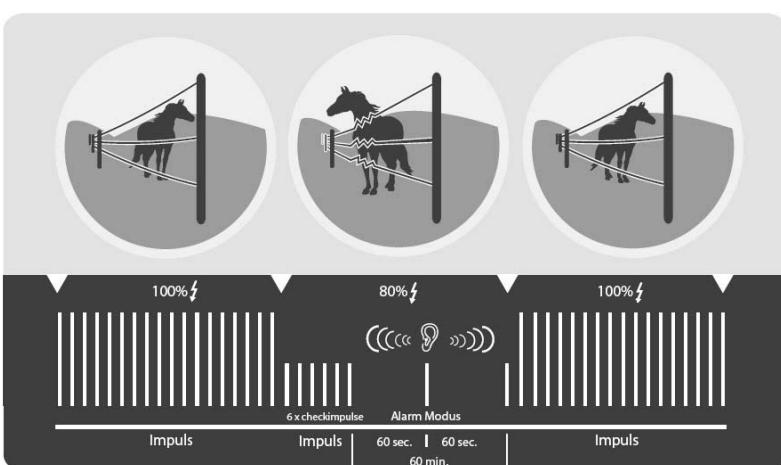

Uređaj odašilje samo 1 impuls u minuti i oglašava se trajni alarm.

Ako se opterećenje zadrži i nakon jednog sata, uređaj nastavlja raditi prilagođen promjenama u sustavu ograde (npr. raslinjem).



Ako se zaštita ždrebata oglaši alarmom, zbog duljeg intervala impulsa (koji je potreban za oslobođanje životinje iz ograde bez strujnih udaraca) ne može se jamčiti sigurnost obora!

Svaki korisnik električnih ograda je zakonski obavezan da uređaj za električnu ogradu kao i samu ogradu redovito provjerava shodno odredbama o primjeni, najmanje jednom dnevno!

- vizualna provjera uređaja i ograde
- mjerjenje minimalnog napona od 2500 V na čitavoj ogradi

Za ovaj uređaj važi trogodišnje jamstvo, u skladu sa našim jamstvenim uvjetima!

Sigurnosne naputke, upute za uzemljenje, puštanje u rad, njegu baterija i akumulatora, jamstvene uvjete i opise mogućih izvora grešaka naći ćete u priloženim Uputama za rukovanje!



SERVISNE adrese:

Obratite Vašem specijaliziranom prodavaču.

Manual de utilizare specific aparatului

-RO-

Informație generală:

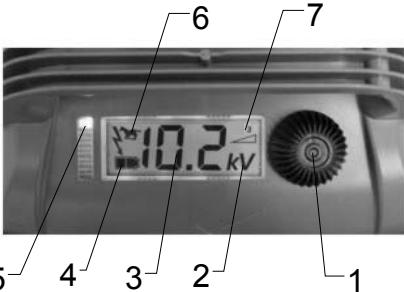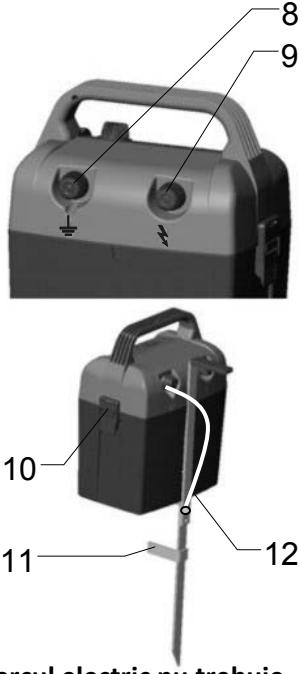		1 Buton de operare (PORNIT / OPRIT; testarea tensiunii bateriei; selectarea celor 4 niveluri de putere și mod AUTO)
		2 Afișarea unității valorii numerice [3] (V = Volt, KV = Kilovolt)
		3 Afișare tensiune de ieșire / tensiune baterie / nivel de putere
		4 Control baterie
		5 LED – Afișare tensiune gard (roșu = < 2kV ; galben = < 3kV; verde = > 3,4,5,6 kV)
		6* Simbol "cal" "Comutare de protecție" activată 
		7 Afișare permanentă a nivelului curent de putere / regim de funcționare automat
		8 Racord de pământare 
		9 Racord gard 
		10 Cataramă de închidere
		11 Bară de pământare / fixare
		12 Cablu de recordare la pământare (Legătură între racordul de pământare al aparatului și bara de pământare!)

Tarcul electric nu trebuie utilizat (în grajd) pentru dresat!

Regim de funcționare normal cu acumulatori lichizi de 9 /12 V, optional aparatul se poate utiliza și cu un adaptor de retea! (cod articol 371016)

*specific aparatului


- La funcționarea cu 9V trebuie să fie utilizate baterii alcaline! (de exemplu 210Ah, 175Ah sau 120Ah)
- La funcționarea cu 12V aparatul dispune de o protecție contra descărcării și protejează acumulatorul de deteriorări de durată (aparatul se oprește la 11,4V)! Pentru racordare se recomandă cablul de adaptare cu codul de articol 44641.

În situația în care ledurile luminează intermitent mai rapid de aproximativ 1x pe secundă, atunci aparatul trebuie imediat oprit și verificat de către un specialist înainte de punerea în funcțiune.

Punerea în funcțiune

1. Deschideți aparatul [10]
2. 9V – Racordați bateria (atenție la polaritatea corectă)
3. Deschideți aparatul [10]
4. Racordați instalația de îngrădire și de pământare
5. **Conecțarea** aparatului prin apăsarea (scurtă) a butonului de comandă [1] (este confirmată printr-un sunet). În acest timp, ecranul afișează pentru aprox. 2 sec. tensiunea bateriei (> 8V =OK) și trece apoi direct pe tensiunea gardului.
6. Prin rotirea butonului de deservire la stânga, respectiv la dreapta se poate regla nivelul dorit de putere . Atât timp cât butonul este rotit, afișajul se comută de la afișarea tensiunii gardului la afișarea nivelului curent de putere.
7. Treptele de putere se afișează consecutiv ca 1, 2; 3, 4 și AUTO.
Aparatul poate fi adaptat manual prin treptele de putere la instalația gardului și la specia de animale!

1 = putere minimă = consum redus de curent
4 = putere maximă = consum ridicat de curent

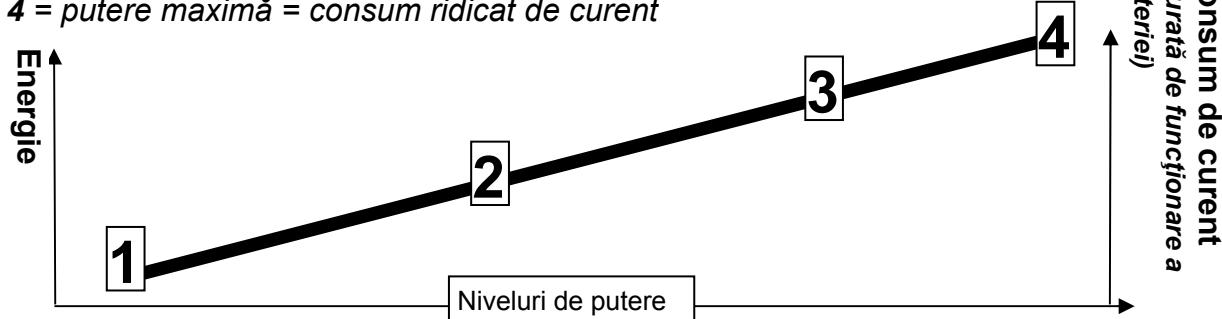

8. După 4 urmează ultimul nivel **AUTO**, prin care aparatul se comută în regimul de funcționare automat. În modul de funcționare AUTO se măsoară în continuu nivelul curent al gardului și în mod automat se selectează nivelul optim de putere! (**setare recomandată**)
9. După încheierea procesului de reglare afişajul se comută din nou în modul de afişare a tensiunii gardului.
10. Rândul de leduri din stânga de lângă afişaj semnalizează deja de la o distanță semnificativă dintr-o singură privire starea gardului.
11. La pornire/ oprire se afisează scurt tensiunea bateriei (aprox. 2sec.)!

Prin simbolul bateriei [4] din afişaj se poate determina dintr-o singură privire starea bateriei:

- Toate simbolurile de culoare neagră: 100%
- Un simbol negru, un simbol se aprinde intermitent: 75%
- Un simbol de culoare neagră: 50%
- Un simbol se aprinde intermitent: 25%
- Simbol baterie descărcată: Capacitatea bateriei aproape epuizată
- Simbolul bateriei se aprinde intermitent: Baterie goală → lipsă tensiune gard



(În cazul reducerii tensiunii bateriei se prelungescă distanța dintre impulsuri pentru a menține energia de ieșire.)

12. **Deconectarea** aparatului prin apăsarea (scurtă) a butonului de comandă [1] (este confirmată printr-un sunet).

Sfat:

Dacă la aparat se aprinde culoarea roșie **la gard** și la nivelul superior de putere, atunci trebuie să se utilizeze aparatul fără instalația racordată a gardului. Dacă apoi este totul în ordine, trebuie să se verifice instalația gardului.


Comutare de protecție: (BD400 & 600)

În cazul activării comutării de protecție, aparatul permite animalului o eliberare fără şocuri din instalația gardului.

Modul de funcționare "comutare de protecție" se dezactivează, respectiv se activează prin apăsarea timp de 6 secunde a butonului de deservire [1]. (În timpul apăsării se audă un ton continuu).

Pe ecran apare simbolul "cal"  . Atât timp cât acest simbol apare pe ecran, comutarea de protecție este activă.

Funcționarea comutării de protecție:

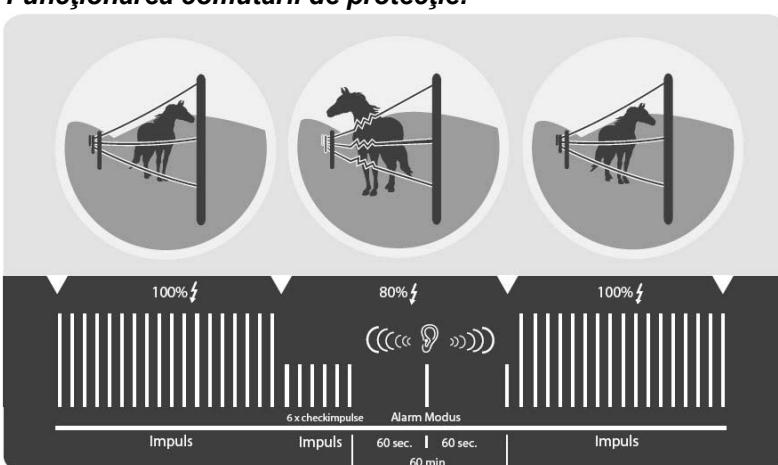

Aparatul transmite apoi numai 1 impuls pe minut și se activează un ton continuu de alarmă.

Dacă sarcină rămâne activă și după o oră, atunci aparatul lucrează în continuare normal, adaptat la modificarea instalației gardului (de exemplu vegetație).



În situația în care comutarea de protecție transmite o alarmă, din cauza distanței mai mari dintre impulsuri (necesară pentru o eliberare fără şocuri a animalului din gard) nu se mai asigură siguranța de protecție!

Fiecare utilizator de instalații de electrificare a gardurilor este obligat prin lege să verifice cel puțin o dată pe zi aparatul de electrificare și instalația gardului, conform condițiilor de exploatare!

- Verificare vizuală a aparatului și a instalației gardului.
- Măsurarea tensiunii minime de 2500 V în fiecare punct al gardului

Pentru acest aparat este valabilă o perioadă de garanție de 3 ani în conformitate cu condițiile noastre de garanție!

Indicațiile cu privire la siguranță, pământare, punere în funcțiune, baterie și întreținerea acumulatorilor, condițiile de garanție și posibilele surse ale defecțiunilor trebuie consultate din manualul de utilizare anexat!











Adrese de SERVICE:

Va rugam sa va adresati reprezentantului de specialitate

Специфическое для устройства руководство по обслуживанию

-RU-

Общие сведения:

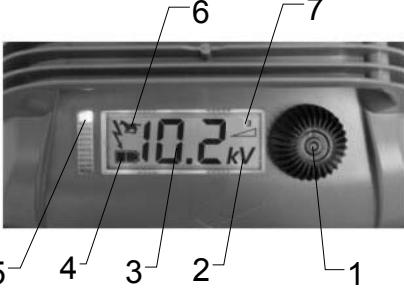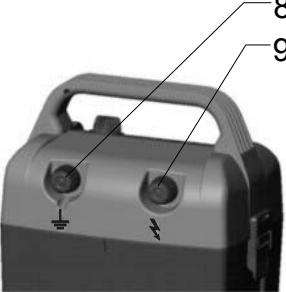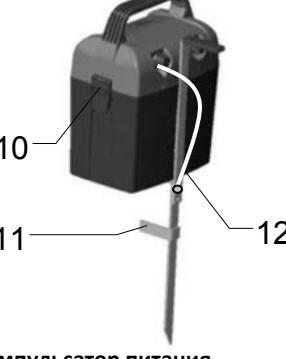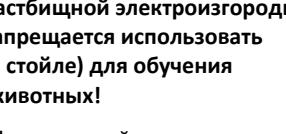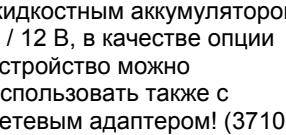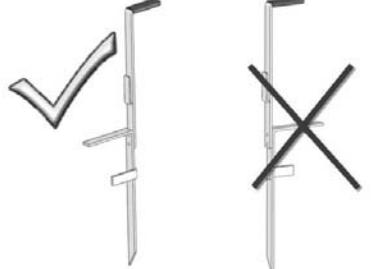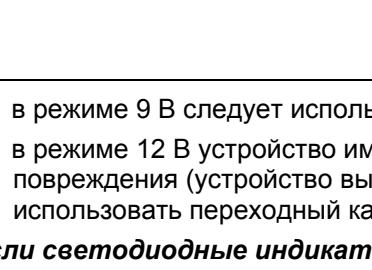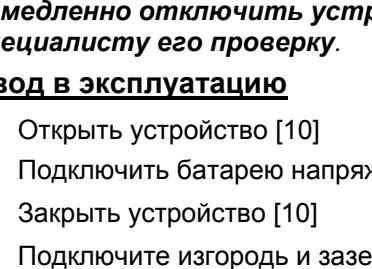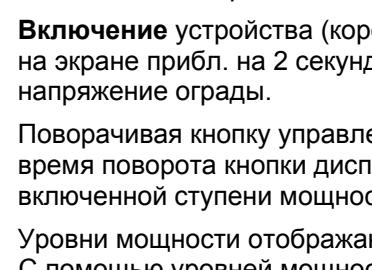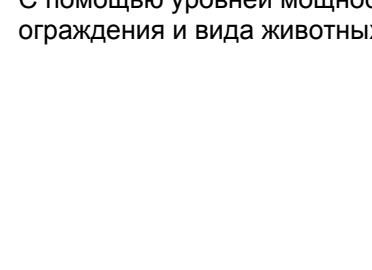	1 Кнопка управления (ВКЛ / ВЫКЛ; проверка напряжения аккумулятора; выбор 4 ступеней мощности и АВТО)
	2 Индикатор единицы числового значения [3] (В = вольт, кВ = киловольт)
	3 Индикатор напряжения на выходе/напряжения батареи/ступени мощности
	4 Состояние батареи
	5 Светодиодный индикатор напряжения изгороди (красный = < 2 кВ; желтый = < 3 кВ; зеленый = > 3,4,5,6 кВ)
	6* Знак лошади Активирован режим для жеребят 
	7 Длительный индикатор включенной ступени мощности / автоматического режима
	8 Заземление 
	9 Подсоединение изгороди 
	10 Запорные защелки
	11 Стержень для заземления и удержания
	12 Кабель заземления (соединение между заземлением устройства и стержнем заземления!)

Импульсатор питания пастищной электроизгороди запрещается использовать (в стойле) для обучения животных!

Нормальный режим с жидкостным аккумулятором 9 / 12 В, в качестве опции устройство можно использовать также с сетевым адаптером! (371016)

*специфически для устройства


- в режиме 9 В следует использовать щелочные батареи! (например, 210 Ач, 175Ач или 120Ач)
- в режиме 12 В устройство имеет защиту от глубокого разряда и защищает аккумулятор от длительного повреждения (устройство выключается при напряжении 11,4 В)! Для подключения рекомендуется использовать переходный кабель с артикульным № 44641.

Если светодиодные индикаторы мигают с частотой примерно более 1 раза в секунду, следует немедленно отключить устройство и перед повторным вводом в эксплуатацию поручить специалисту его проверку.

Ввод в эксплуатацию

1. Открыть устройство [10]
2. Подключить батарею напряжением 9 В (обратить внимание на правильное подключение полюсов)
3. Закрыть устройство [10]
4. Подключите изгородь и заземление
5. **Включение** устройства (коротким) нажатием кнопки [1] (с подтверждающим звуковым сигналом). При этом на экране прибл. на 2 секунды отображается напряжение батареи (> 8 В =OK), после этого отображается напряжение ограды.
6. Поворачивая кнопку управления влево или вправо, можно установить необходимую ступень мощности. Во время поворота кнопки дисплей переключается с индикации напряжения изгороди на индикацию включенной ступени мощности.
7. Уровни мощности отображаются последовательно как 1, 2; 3, 4 и АВТО.
С помощью уровней мощностей можно вручную настроить устройство в зависимости от системы ограждения и вида животных!

- 1= минимальная мощность = минимальный расход электроэнергии
 4= максимальная мощность = максимальный расход электроэнергии

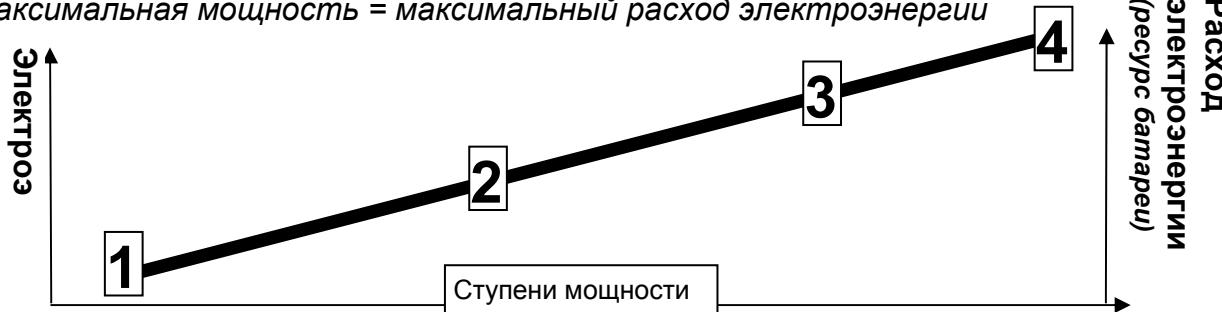

8. После 4 идет последняя ступень — **АВТО**, которая переключает устройство в автоматический режим работы. В автоматическом режиме постоянно измеряется текущее состояние изгороди и автоматически выбирается оптимальный уровень мощности! (**рекомендуемая настройка**)
9. После завершения настройки дисплей вновь переключается на индикацию напряжения изгороди.
10. Ряд светодиодных индикаторов слева от дисплея позволяет на большом расстоянии сразу оценить состояние изгороди.
11. При включении/выключении на короткое время (ок. 2 секунд) отображается напряжение батареи! По значку батареи [4] на дисплее можно сразу определить ее состояние:

- о Все деления черные: 100%
- о Одно деление черное, одно деление мигает: 75%
- о Одно деление черное: 50%
- о Одно деление мигает: 25%
- о Пустой значок батареи: ресурс батареи практически исчерпан
- о Значок батареи мигает : батарея пуста



(При снижении напряжения батареи интервал между импульсами увеличивается для сохранения выходной энергии).

12. **Выключение** устройства (коротким) нажатием кнопки [1] (с подтверждающим звуковым сигналом).

Совет:

Если в устройстве **на изгороди** красный индикатор мигает даже при включенной максимальной ступени мощности, следует проверить работу устройства без подключенной к нему изгороди. Если в таком случае устройство работает нормально, следует проверить изгородь.


Режим для жеребят: (BD400 & 600) 

При включенном режиме для жеребят устройство позволяет животному высвободиться из изгороди без поражения током.

Режим для жеребят включается и выключается посредством нажатия кнопки управления [1] и удерживания ее на протяжении около 6 секунд. (Во время нажатия издается непрерывный звуковой сигнал).

На дисплее отображается знак лошади  . Пока на дисплее отображается этот знак, режим для жеребят включен.

Работа в режиме для жеребят:

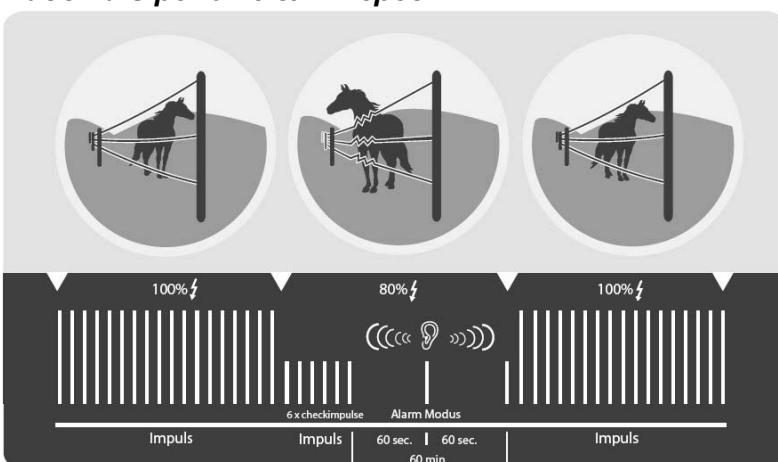

В этом режиме устройство издает всего 1 импульс в минуту и звучит непрерывный сигнал. Если нагрузка не исчезает даже через час, устройство продолжает работать в нормальном режиме с учетом изменения изгороди (например, обрастаания).

⚠ Если в режиме жеребят устройство подает сигнал, то, принимая во внимание увеличенный интервал между импульсами (необходимый для высвобождения животного из изгороди без поражения током), надежность охраны не гарантируется! Любой пользователь электроизгороди обязан по закону регулярно контролировать как саму изгородь, так и ее оборудование в соответствии с условиями использования, по меньшей мере один раз в день!

- Визуальная проверка оборудования и изгороди.
- Измерение минимального напряжения 2 500 В в каждой точке изгороди

На это устройство дается 3-летняя гарантия в соответствии с нашими условиями гарантии!

Указания по технике безопасности, заземление, ввод в эксплуатацию, уход за батареей и аккумулятором, условия гарантии и возможные причины неисправности приводятся в прилагаемом руководстве по эксплуатации!

Адреса СЕРВИСА:

Пожалуйста, обратитесь к своему дилеру

Navodila za uporabo te naprave

Slošne informacije:

1	Upravljalni gumb (VKLOP/IZKLOP; test napetosti baterije; izbira 4 stopnji moči in SAMODEJNO)
2	Prikaz enote številčne vrednosti [3] (V = Volt, KV = Kilovolt)
3	Prikaz izhodne napetosti/napetost baterije/stopnja moči
4	Kontrola baterije
5	LED – prikaz napetosti ograje (rdeča = < 2 kV ; rumena = < 3 kV; zelena = > 3, 4, 5, 6 kV)
6*	Simbol konja Stopnja za žrebce je aktivna
7	Trajen prikaz trenutne stopnje moči/samodejno delovanje
8	Ozemljitveni priključek
9	Prikluček za ograjo
10	Zapiralne zaponke
11	Ozemljitvena / držalna palica
12	Kabel ozemljitvenega priključka (Povezava med ozemljitvenim priključkom naprave in ozemljitveno palico!)

*specifično za aparati

- pri 9-Voltnem delovanju morate uporabljati alkalne baterije! (npr. 210Ah, 175Ah ali 120Ah)
- Pri 12-Voltnem delovanju ima naprava na razpolago zaščito proti globokemu praznjenju, ki ščiti AKUMULATOR pred trajnimi poškodbami (naprava se izklopi pri 11,4 V)! Za priključitev je priporočen adapterski kabel art. št. 44641.


Če svetleči diodi utripata hitreje kot 1x na sekundo, je napravo treba takoj izklopiti in jo mora pred ponovnim zagonom pregledati strokovnjak.

Prva uporaba

1. Odprite napravo [10]
2. 9 V – priključite baterijo (pazite na pravilno polarnost)
3. Zaprite napravo [10]
4. Priključite ograjo in ozemljitev
5. **Vklop** naprave s pritiskom (kratkim) upravljalnega gumba [1] (vklop se potrdi s piskom). Pri tem se na zaslonu za približno 2 sekundi prikaže napetost akumulatorja (> 8 V = OK), nato pa se začne prikazovati napetost na električnem pastirju.
6. Če upravljalni gumb zavrtite na levo oz. na desno, lahko nastavite želeno stopnjo moči. Med vrtenjem gumba se prikaz na zaslonu preklaplja iz napetosti ograje na prikaz trenutne stopnje moči.
7. Stopnje moči so prikazane druga za drugo kot 1, 2, 3, 4 in AUTO.
S stopnjami moči lahko napravo ročno prilagodite električnemu pastirju in vrsti živali!

1= najmanjša moč = najmanjša poraba električne energije

4= največja moč = največja poraba električne energije

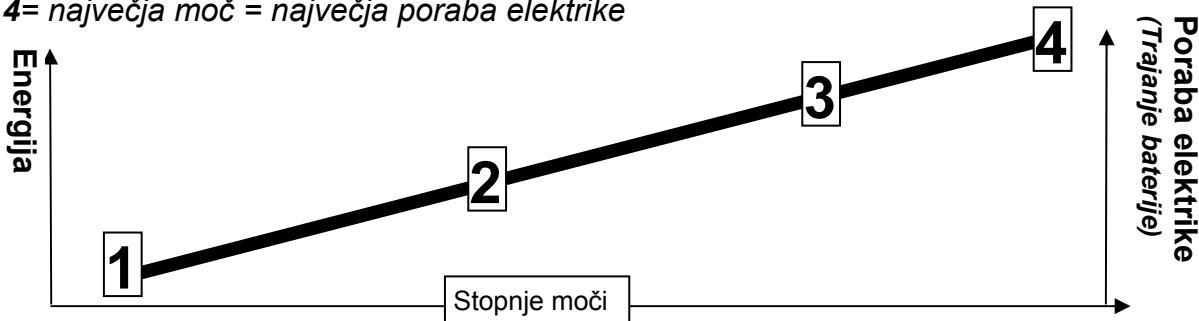

8. Po stopnji 4 sledi kot zadnja stopnja **AVTO**, s katero napravo preklopite v samodejno območje delovanja. Pri vklopljeni funkciji AVTO se izmeri trenutno stanje ograje in samodejno izbere najbolj primerno stopnjo moči! (**priporočena nastavitev**)
9. Po koncu nastavljanja začne zaslon znova prikazovati napetost ograje.
10. Vrsta svetlečih diod levo ob zaslonu že na daleč kaže stanje ograje.
11. Pri vklopu/izklopu se za kratek čas (pribl. 2 sekundi) prikaže napetost akumulatorja! Simbol baterije omogoča, [4] da že na daleč razpozname stanje baterije:
 - Vsi simboli so črni: 100%
 - En simbol je črn, en utripa: 75%
 - En simbol je črn: 50%
 - En simbol utripa: 25%
 - Simbol prazne baterije: Baterija je skoraj prazna
 - Simbol baterije utripa : Baterija je prazna → ni napetosti ograje(Pri padanju napetosti baterije se podaljša razmak med impulzi, za hranjenje izhodne energije.)
12. **Izklop** naprave s pritiskom (kratkim) upravljalnega gumba [1] (vklop se potrdi s piskom).

Namig:

Če svetleča dioda naprave, **ki je priklopljena na ograjo**, utripa rdeče tudi pri najvišji stopnji moči, mora delovati brez priklopljene naprave za ograjo. Če naprava potem deluje dobro, morate preveriti ograjo.


Stopnja za žrebce: (BD400 & 600)

Pri aktivni stopnji za žrebce omogoča naprava osvoboditev živali iz ograje brez elektrošoka.

Stopnja za žrebce se aktivira oziroma deaktivira s pribl. 6 sek. Pritiskom [1] upravljalnega gumba. (Med pritiskanjem se zasliši neprekinjen zvok).

Na zaslonu se prikaže simbol žrebca . Stopnja za žrebce je aktivna, dokler je na zaslonu prikazan ta simbol.

Funkcija stopnje za žrebce:

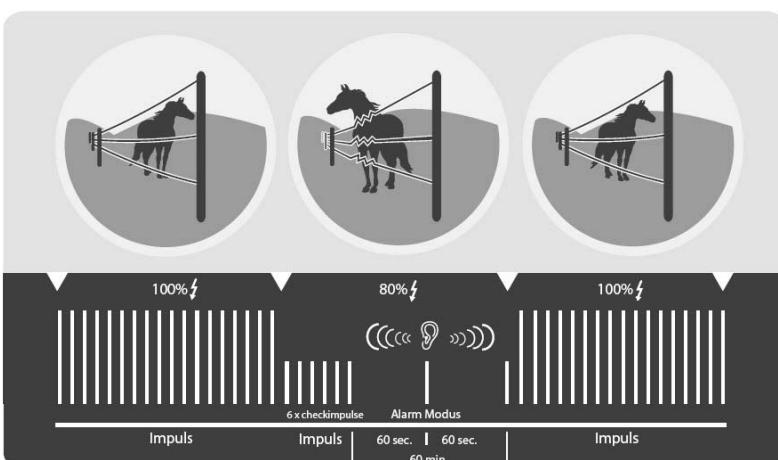

Naprava sproži samo 1 impulz na minuto ob tem pa oddaja neprekinjen alarm.

Če ostane obremenitev tudi po eni uri, deluje naprava naprej normalno, prilagojena spremembam ograje (npr. rastje).



Če stopnja za žrebca sproži alarm, zaradi daljšega razmaka med impulzi (potrebno za osvoboditev živali iz ograje brez elektrošoka) ni mogoče zagotoviti varnosti pašnika!

Vsek uporabnik električne ograje zakonsko dolžan redno in skladno z navodili pregledovati ograjo in instalacijo, in sicer najmanj enkrat dnevno!

- Vizualni pregled naprave in instalacije.
- Meritev najnižje napetosti 2500 V na vsakem mestu ograje

Za to napravo velja 3-letna garancija v skladu z našimi garancijskimi pogoji!

Varnostne napotke, ozemljitev, zagon, vzdrževanje baterije in akumulatorja, garancijske pogoje in možne vire napak si poglejte v priloženih navodilih za uporabo!

Naslovi SERVISOV:

Prosimo, obrnite se na vašega prodajalca

Seadmepõhine kasutusjuhend

Üldine teave:



1	Juhtnupp (SEES / VÄLJAS; patareipinge test; 4 võimsusastme ja AUTO valimine)
2	Arvväärtuse ühiku näit [3] (V = volti, kV = kilovolti)
3	Väljundpinge/ patareipinge/ võimsusastme näit
4	Patareikontroll
5	Elektritara pinge LED – näit (punane = < 2 kV; kollane = < 3 kV; roheline = > 3, 4, 5, 6 kV)
6*	Hobuse sümbol varsalülitus aktiveeritud
7	Aktuaalse võimsusastme / Auto-režiimi pidev näit
8	Maandusühendus
9	Elektritara liitmik
10	Sulgurid
11	Maandus- / kandurvarras
12	Maanduskaabel (ühendus seadme maanduskontakti ja maandusvarda vahel!)

Karjamaa elektritara ei ole lubatud kasutada (tallis) loomade treenimiseks!

võimalikud vooluallikad:
 -9V kuni 12 V
 -spetsiaalne 230 V võrguadapter (art nr 371016)

* seadmepõhine

- 9 V käituse puhul tuleb kasutada leelispatareiisi! (nt 210 Ah, 175 Ah või 120 Ah)
- 12 V käituse puhul on seade varustatud süvatühjenemiskaitsega ja kaitseb AKUT püsiva kahjustuse eest (seade lülitub 11,4 V juures välja)! Ühendamiseks soovitatakse adapterkaablit art nr 44641.


Kui LEDid vilguvad kiiremini kui umbes 1x sekundis, tuleb seade koheselt välja lülitada ja lasta enne taaskasutuselevõtmist spetsialisti poolt kontrollida.

Kasutuselevõtmine

1. Avage seade [10]
2. Ühendage 9 V patarei (jälgige õiget polaarsust)
3. Sulgege seade [10]
4. Ühendage elektritara ja maandus
5. Seadme **sisselülitamiseks** vajutage (lühiajaliselt) juhtnuppu [1] (kinnitatakse helisignaaliga). Sealjuures kuvatakse ekraanil umbes 2 sekundit patareipinget (> 8 V =OK) ning lülitatakse seejärel otse elektritara pingele.
6. Juhtnupu keeramisega vasakule või paremale saab seadistada soovitud võimsusastet. Niikaua kui keeratakse nuppu, lülitub seade elektritara pinge näidult aktuaalse võimsusastme näidule.
7. Võimsusastmeid kuvatakse üksteise järel näitudena 1, 2; 3, 4 ja AUTO.
 Võimsusastmete abil on võimalik seadet käsitsi elektritara ja loomaliigiga kohandada

1= väikseim võimsus = väikseim energiatarve

4= kõrgeim võimsus = kõrgeim energiatarve

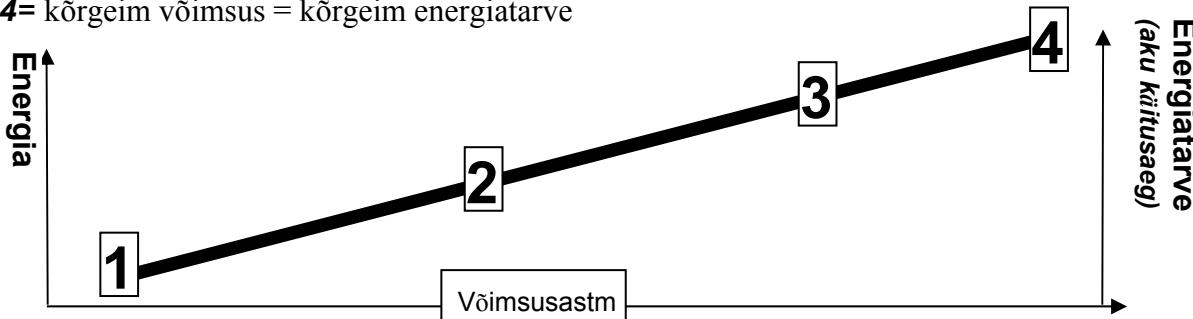

8. Astmele 4 järgneb viimase astmena **AUTO**, selliselt lülitatakse seade automaatrežiimile. AUTO – funktsioonis mõõdetakse pidevalt elektritara aktuaalset seisukorda ning valitakse automaatselt selleks optimaalne võimsusaste! (soovitatav seadistus)

9. Seadistustoimingu lõpus lülitub ekraan uuesti elektritara pinge näidule.

10. LED-rida vasakul ekraani kõrval signaliseerib juba suurema vahetkauguse tagant koheselt elektritara seisukorda.

11. Sisse-/väljalülitamisel kuvatakse lühiajaliselt patareipinget (umbes 2 sek)!

Näidul oleva patareisümboli [4] abil saab patarei seisundit koheselt kindlaks teha:

- Kõik sümbolid mustad: 100%
- Üks sümbol must, üks sümbol vilgub: 75%
- Üks sümbol must: 50%
- Üks sümbol vilgub: 25%
- Tühja patarei sümbol: Patarei peaaegu tühjenenud
- Patareisümbol vilgub []: Patarei tühji elektritara pingi puudub



(Väljundenergia säilitamiseks pikeneb alaneva patareipingi korral impulsside vahemik.)

12. Seadme **sisselülitamiseks** vajutage juhtnuppu [1] (kinnitatakse helisignaaliga).

Soovitus:

Kui seade peaks **koos elektritaraga** ka kõrgeimal võimsusastmel vilkuma punaselt, tuleks seadet käitada ilma ühendatud elektritarata. Kui siis on kõik OK, siis tuleb elektritara kontrollida.

Namig:

Če sveteča dioda naprave, **ki je priklopljena na ograjo**, utripa rdeče tudi pri najvišji stopnji moči, mora delovati brez priklopljene naprave za ograjo. Če naprava potem deluje dobro, morate preveriti ograjo.


Varsalülituse korral võimaldab **seade looma šokita vabastamist elektritarast.**

Varsalülituse režiim aktiveeritakse või inaktiveeritakse vajutades umbes 6 sek juhtnuppu [1].

(Vajutamise ajal kõlab pidev heli).

Ekraanil kuvatakse hobuse sümbol . Nii kaua kui ekraanil kuvatakse seda sümbolit, on varsalülitus aktiivne.

Varsalülituse funktsioon:

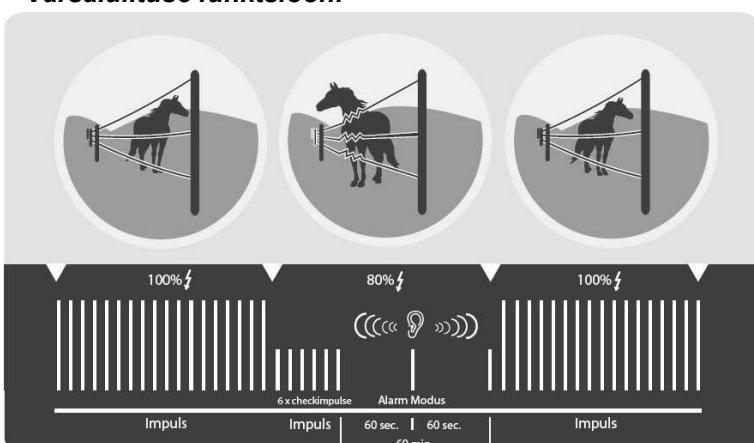

Seade annab siis ainult 1 impuls minutis ja kõlab püsiv alarm.

Kui koormus jäääb ka ühe tunni möödudes edasi püsima, töötab seade normaalselt edasi, kohandatult vastavalt elektritara muutumisele (nt taimkate).



Kui varsalülitus annab häire, ei ole impulsside pikema vahe töttu (vajalik looma šokita vabastamiseks elektritarast) võimalik tagada karjatamise turvalisust!

Iga elektritara kasutaja on seaduse järgi kohustatud elektritara ja seadet regulaarselt vähemalt kord päevas ja vastavalt kasutustingimustele kontrollima!

- Teostage seadme ja elektritara visuaalne kontrollmine.
- Mõõtke vähimat pinget 2500 V elektritara igas kohas

Sellele seadmele kehtib meie garantiitingimuste järgi 3-aastane garantii! Ohutusjuhiseid, maandust, kasutuselevõtmist, patarei- ja akuhooldust, garantiitingimus ja võimalikke veeallikaid vaadake palun kaasasolevast kasutusjuhendist!


TEENINDUS- aadressid:









Palun pöörduge oma müügiesindaja poole

Konkrētās ierīces lietošanas instrukcija

-LV-

Vispārīga informācija:

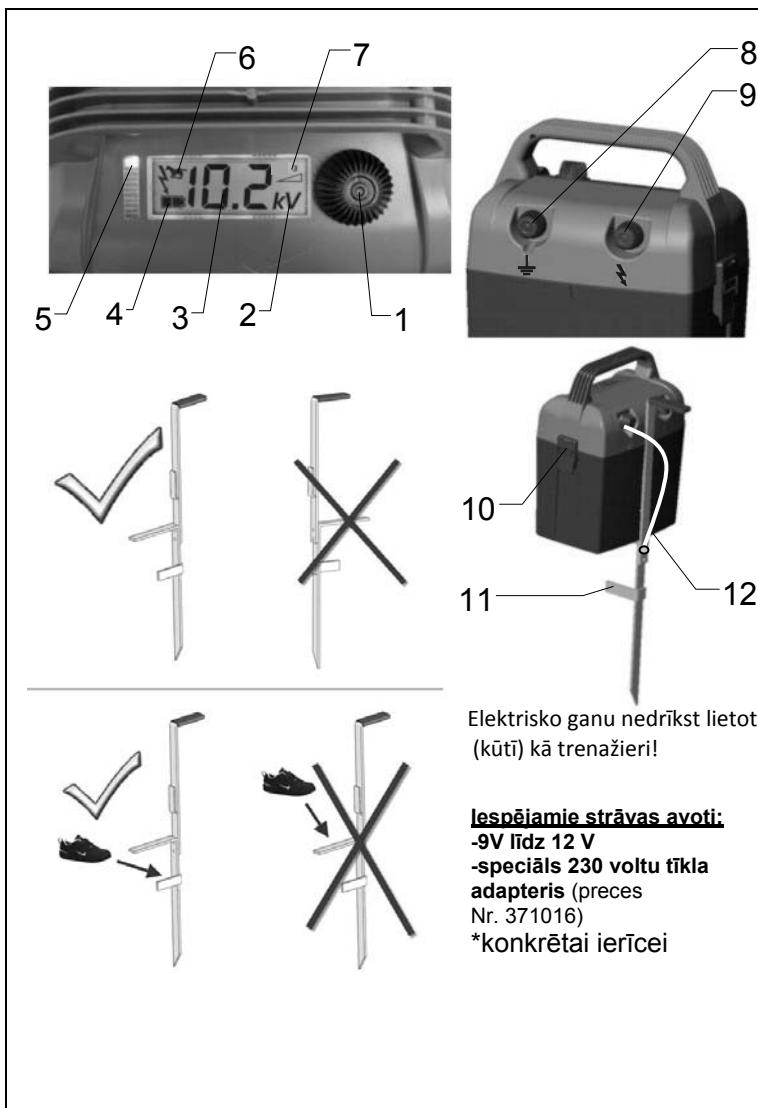

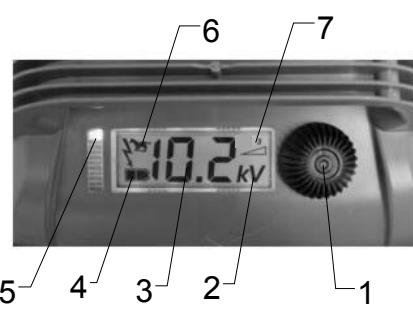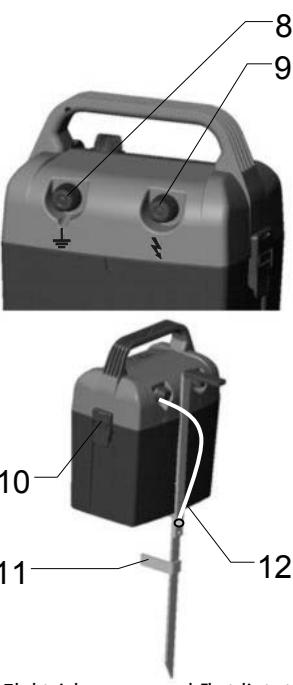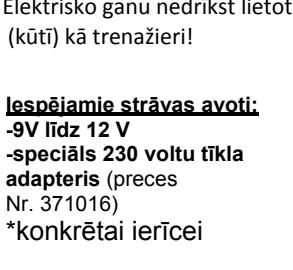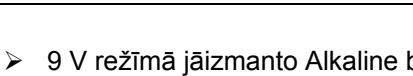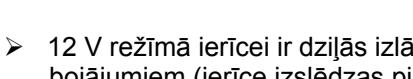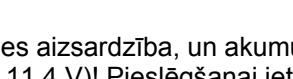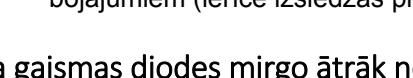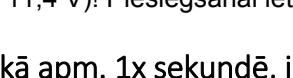	1 Vadības poga (ieslēgšana/izslēgšana; baterijas sprieguma tests; 4 jaudas pakāpu izvēle un AUTO)
	2 Skaitliskās vērtības vienības indikators [3] (V = volts, kV = kilovolts)
	3 Izejas sprieguma/baterijas sprieguma/jaudas pakāpes indikators
	4 Baterijas kontrole
	5 Diožu indikators žoga spriegumam (sarkans = <2 kV; dzeltens = <3 kV; zaļš = >3,4,5,6 kV)
	6* Zirga simbols aktivizētam kumeļu režīmam 
	7 Pašreizējās jaudas pakāpes/automātiska režīma ilgstošs indikators
	8 Zemējuma pieslēgums 
	9 Žoga pieslēgums 
	10 Noslēgšanas slēdzenes
	11 Zemējuma/turēšanas stienis
	12 Zemējuma pieslēguma kabelis (savienojums starp ierīces zemējuma pieslēgumu un zemējuma stieni)

Elektrisko ganu nedrīkst lietot (kūti) kā trenažieri!

Iespējamie strāvas avoti:
-9V līdz 12 V
-speciāls 230 voltu tīkla adapteris (preces Nr. 371016)
*konkrētai ierīcei

- 9 V režīmā jāizmanto Alkaline baterijas! (Piem., 210 Ah, 175 Ah vai 120 Ah)
- 12 V režīmā ierīcei ir dzīlās izlādes aizsardzība, un akumulators tiek aizsargāts pret ilgstošiem bojājumiem (ierīce izslēdzas pie 11,4 V)! Pieslēgšanai ieteicams adaptera kabelis, preces Nr. 44641.


Ja gaismas diodes mirgo ātrāk nekā apm. 1x sekundē, ierīce uzreiz jāizslēdz un pirms lietošanas atsākšanas jāpārbauda speciālistam.

Lietošanas sākšana

1. Atveriet ierīci [10]
2. Pieslēdziet 9 V bateriju (ievērojiet pareizos polus)
3. Aizveriet ierīci [10]
4. Pieslēdziet žoga sistēmu un zemējumu
5. **Ieslēdziet** ierīci, (īsi) nospiežot vadības pogu [1] (tieka apstiprināts ar signālu). Turklāt displejā apm. 2 sek. ir redzams baterijas spriegums (>8 V =OK), un pēc tam tas pārslēdzas tieši uz žoga spriegumu.
6. Pagriežot vadības pogu pa kreisi/pa labi, var iestatīt vajadzīgo jaudas pakāpi. Kamēr tiek griezta poga, displejs pārslēdzas no žoga sprieguma indikatora uz pašreizējās jaudas pakāpes indikatoru.
7. Jaudas pakāpes ir redzamas pēc kārtas kā 1, 2; 3, 4 un AUTO.
Ar jaudas pakāpēm ierīci var manuāli pielāgot žoga sistēmai un dzīvnieku veidam!

1= mazākā jauda = mazākais strāvas patēriņš

4= lielākā jauda = lielākais strāvas patēriņš

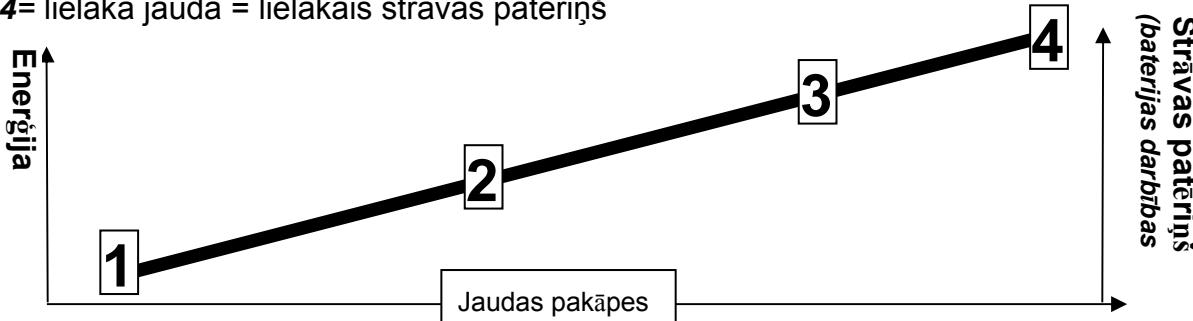

8. Pēc 4 pēdējā pakāpe ir **AUTO**, kurā ierīce ieslēdzas automātiskajā režīmā. AUTO funkcijā pastāvīgi tiek mērīts pašreizējais žoga spriegums un automātiski tiek izvēlētam tam optimālā jaudas pakāpe! (**Ieteicamais iestatījums**)

9. Pēc iestatīšanas beigām displejs atkal pārsledzas uz žoga sprieguma indikatoru.

10. Diožu rinda kreisajā pusē blakus displejam jau no liela attāluma uzreiz signalizē par žoga stāvokli.

11. Ieslēdzot/izslēdzot īsi (apm. 2 sek.) tiek parādīts baterijas spriegums!

Pēc baterijas simbola [4] indikatorā uzreiz var atpazīt baterijas stāvokli:

- Visi simboli melni: 100%
- Viens simbols melns, viens simbols mirgo: 75%
- Viens simbols melns: 50%
- Viens simbols mirgo: 25%
- Tukšas baterijas simbols: baterijas kapacitāte gandrīz izsmelta
- Baterijas simbols mirgo : tukša baterija → nav žoga sprieguma



(Samazinoties baterijas spriegumam, pagarinās impulsu intervali, lai saglabātu izejas energiju.)

12. **Izslēdziet** ierīci, nospiežot vadības pogu [1] (tieka apstiprināts ar signālu).

Padoms:

Ja ierīce **pie žoga** arī ar augstāko jaudas pakāpi mirgo sarkanā krāsā, tā būtu jādarbina bez pieslēgtas žoga sistēmas. Ja tad viss ir kārtībā, jāpārbauda žoga sistēma.

Kumeļu režīms: (BD400 & 600)




Ja ir aktivizēts kumeļu režīms, ierīce ļauj dzīvniekiem izklūt no žoga sistēmas, nesaņemot **triecienu**.

Kumeļu režīmu aktivizē/deaktivizē, apm. 6 sek. spiežot vadības pogu [1].

(Nospiešanas laikā atskan ilgs signāls)

Displejā ir redzams zirga simbols . Kamēr displejā ir redzams šis simbols, ir aktīvs kumeļu režīms.

Kumeļu režīma darbība:

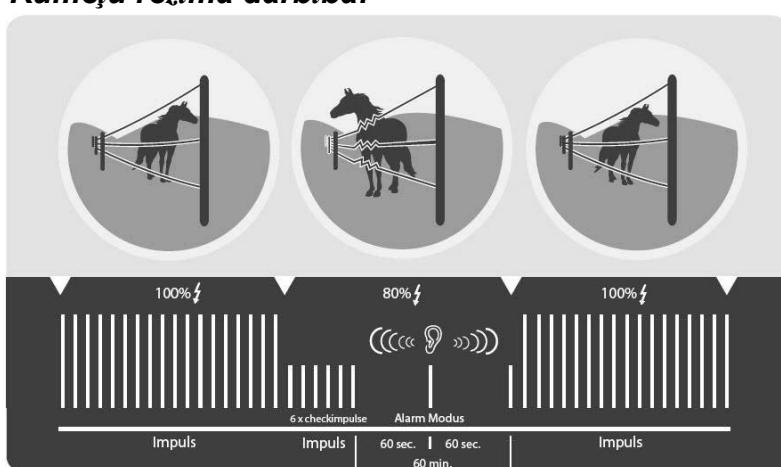

Ierīce piegādā tikai 1 impulsu minūtē un atskan ilgs signāls.

Ja slodze saglabājas arī pēc stundas, ierīce turpina normāli strādāt, pielāgojoties žoga sistēmas izmaiņām (piem., augiem).



Ja kumeļu režīmā rodas trauksme, ilgāka impulsu intervala dēļ (nepieciešams dzīvnieka izklūšanai caur žogu, nesaņemot triecienu), nevar garantēt ganību drošību!

Katram elektriskā žoga sistēmu lietotājam ir likumā noteikts pienākums regulāri, atbilstoši lietošanas nosacījumiem, vismaz reizi dienā kontrolēt elektrisko ganu un žoga sistēmu!

- Ierīces un žoga sistēmas vizuāla pārbaude.
- Minimālā sprieguma 2500V mērīšana katrā žoga vietā.

Uz šo ierīci attiecas 3 gadu garantija atbilstoši mūsu garantijas nosacījumiem! Drošības norādījumus, par zemējumu, lietošanas sākšanu, baterijas un akumulatora kopšanu, kā arī garantijas nosacījumus un iespējamos klūdu avotus skat. pievienotajā lietošanas instrukcijā! (D)

SERVISA adreses :

sazinieties ar specializēto tirgotāju!



Konformitätserklärung *Declaration of Conformity* *Déclaration de conformité*

Wir, die / We, the company / Nous la société
AKO-Agrartechnik GmbH & Co. KG

(Name des Anbieters / Suppliers name / Nom de fournisseur)

Karl-Maybach-Str. 4 / D-88239 Wangen – Geiselharz, GERMANY

(Anschrift / address / adresse)

erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte /
declare on our sole responsibility that the products
expliquons dans l'unique responsabilité, que les produits

Weidezaungeräte / Electric fencing units / Appareils de clôture électrique

Marke / Trademark / Marque: **AKO**

AKO Power Station BD 300 digital	AKO Compact Power B 40	AKO Eco Power B 250 plus
AKO Power Station BD 400 digital	AKO Compact Power B 140	AKO Eco Power B 500 plus
AKO Power Station BD 600 digital	AKO Compact Power B 240 multi	AKO Eco Power B 340 plus
AKO Power Station 550	AKO Compact Power T 4	AKO Premium Power B 400
AKO Cavallo D 20	AKO Power Magnum B 2	AKO AGRI PRO B 150 plus
AKO Cavallo D 22	AKO Power Magnum B 160 Double	
AKO Cavallo D 44		

sich auf diese Erklärung mit den folgenden EU-Richtlinien beziehen:
relate to this declaration, which is in conformity with the following EU directives:
correspondent à cette déclaration avec les directive(s) UE suivantes:

- 2014/30/EU** (EMV-Richtlinie) (EMC-Directive) (directive CEM)
2001/95/EG (Allgemeine Produktsicherheitsrichtlinie) (General Product Safety Directive)
(Directive générale de sécurité de produit)
2011/65/EU (ROHS, Richtlinie über die Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektronikgeräten)
(Directive on the Restriction of Hazardous Substances in electronic equipment)
(ROHS, directive sur la réduction des substances dangereuses dans des appareils d'électroniques)

und mit den harmonisierten Normen übereinstimmen:

and matches with the harmonized standards:
et correspondent aux normes harmonisées:

- EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 + Corrigendum:2006 + A2:2006
EN 60335-2-76:2005 + A1:2006 + A11:2008 + A12:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:1997 + Corrigendum:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 50581:2012

AKO-Agrartechnik GmbH & Co. KG
88239 Wangen-Geiselharz

Wangen, den 27.10.2016

(Ort und Datum der Ausstellung /
Place and date of issue / Lieu et date de l'exposition)

Rechtsform: KG, Sitz Wangen im Allgäu
Registergericht: Ulm HRA 620961
P. h. Ges.: AKO-Agrartechnik Beteiligungs-GmbH, Sitz Wangen
Registergericht: Ulm HRA 620874
WEEE-Reg.-Nr. DE 91346910

Geschäftsführer:
Albert Kerbl, Florian Kerbl,
Markus Oxle
UST-Id-Nr.: DE 812 335 403
Steuer-Nr.: 9107000418

Bankverbindung:
KSK Ravensburg (BLZ 650 501 10)
Konto-Nr.: 219066
IBAN: DE 40 6505 01 10 0000 2190 66
SWIFT BIC: SOLADES 1 RVB

(Name und Unterschrift des Befugten /
name and signature of authorized person / Nom et signature de l'autorisé)

Tel.: +49 7520 9660-0
Fax: +49 7520 9660-88
E-Mail: info@ako-agrar.de
www.ako-agrar.de